

gorenje

הוראות הפעלה, התקנה וחיבור
למקרר

דגם

NRK612ORAW

סינודן בע"מ
מקבוצת ח.י.
התע"ש 14 כפר סבא
טל': *6683

קבוצת ח.י.
חושבים יותר. עליך.



אנו מודים לכם על האמון שלכם
סינודן בע"מ מודה לכם על שרכשתם מקרר
מתוצרת חברת GORENJE
מדריך הפעלה מפורט זה מסופק כדי
שהשימוש במוצר זה יהיה קל יותר. ההוראות
אמורות לאפשר לכם ללמוד את המכשיר
החדש שלכם מהר ככל שניתן.

ודאו שהמכשיר שקיבלתם לא ניזוק. אם אתם
מגלים נזק שנגרם בעת ההובלה, אנא צרו
קשר עם המוכר שממנו רכשתם את המכשיר,
או המחסן האזורי שממנו הוא סופק. ניתן
למצוא את מספר הטלפון בחשבונית המכירה
או בתעודת המשלוח.

הוראות לשימוש זמינות גם באתר האינטרנט
שלנו:

www.hye.co.il/Service&Support

או באתר היצרן:

<http://www.asko.com>

במידה שתיתקלו בבעיות בהפעלה או
שתתגלה תקלה במכשיר, אנא פנו למעבדת
השירות הקרובה על פי הפירוט הנמצא
בכריכה האחורית של החוברת.

בברכה,
סינודן בע"מ

תוספת אזהרה לחוברת הפעלה

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר ניסיון וידע. אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם. ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר.

- מכשיר זה יוצר בהתאמה לכל תקני הבטיחות התקפים. מכשיר זה מיועד לשימוש על ידי ילדים שגילם עולה על 8 שנים, ובני אדם בעלי יכולות פיזית, חושיות או נפשיות מופחתות, או חוסר ניסיון וידע, בתנאי שהם קיבלו את ההנחיות המתאימות הנוגעות לשימוש במכשיר על ידי אדם האחראי לבטיחותם, והם מבינים את הסכנות הכרוכות בשימוש במכשיר.
- לפני חיבור המכשיר לרשת אספקת החשמל, יש לקרוא בעיון את המדריך למשתמש המתאר את המכשיר והשימוש הנכון והבטוח בו. המדריך למשתמש מיועד למספר סוגים של מכשירים / דגמים, ולכן ייתכן שפונקציות או אביזרים מסוימים לא יהיו זמינים במכשיר שלך. המדריך למשתמש כולל את גרסת / דגם ה- NO FROST של המקפיא, אשר מצויד במאוורר ותהליך ההפשרה שלו אוטומטי.
- הסר את האריזה המיועדת להגנה על המכשיר וחלקיו במהלך הובלה.
- בפינוק של הדלתות מוצמדים מפרידים. הסר אותם והנסג את הפקקים שסופקו אל תוך החריצים המיועדים להם (זמין רק בחלק מן הדגמים).
- לפני חיבור המכשיר לאספקת החשמל, הנח למכשיר לעמוד במצב אנכי למשך כשעתיים. פעולה זו תפקידה לצמצם את האפשרות של תקלות כתוצאה מהשפעות ההובלה על מערכת הקירור.
- יש לחבר את המכשיר לאספקת החשמל וההארקה תוך עמידה בתקנים והתקנות התקפות.
- אין להשתמש במכשיר באוויר הפתוח או במקום החשוף לגשם.
- לפני ניקוי המכשיר, יש לנתק את המכשיר מאספקת החשמל (לנתק את כבל החשמל מן השקע בקיר).
- אם כבל החשמל פגום, יש להחליפו על ידי טכנאי שירות או אדם מורשה אחר.
- אם המכשיר מתוכנן לצאת משימוש לתקופה ממושכת, כבה אותו באמצעות הכפתור המיועד, ונתק את המכשיר מאספקת החשמל. רוקן את המכשיר, הפשר אותו, נקה אותו, והשאר את הדלת פתוחה.



- על מנת להגן על הסביבה, קח את המכשיר הישן למרכז איסוף מורשה למכשירי חשמל מסוג זה.
- האריזה עשויה מחומרים ידידותיים לסביבה הניתנים למחזור, ולסילוק ללא כל סכנה לסביבה.
- לעולם אל תאפשר לילדים לשחק עם המכשיר.
- הניקוי והתחזוקה של המכשיר לא יבוצע על ידי ילדים ללא השגחה של מבוגר.
- לוחית הדגם ממוקמת בפנים המכשיר. אם השפה של לוחית הדגם אינה השפה שלך או השפה במדינה שלך, החלף אותה עם לוחית הדגם שסופקה עם המכשיר.
- **אזהרה!** פתחי אוורור במכשיר או בארון המטבח חייבים להישמר נקיים בכל עת ובלי הפרעה לזרם האוויר.
- **אזהרה!** אין להשתמש באבזרים מכאניים או שיטות אחרות על מנת להפשיר את המכשיר, פרט לאלה המומלצים על ידי היצרן.
- **אזהרה!** במהלך ההתקנה, הניקוי וההסרה של מכשיר, יש להיזהר שלא לפגוע בבידוד החלקים של מערכת הקירור. דבר זה גם ימנע זיהום סביבתי מיותר.
- **אזהרה!** אין להפעיל מכשירים חשמליים בתוך המכשיר, פרט לאלה אשר אושרו על ידי היצרן של מכשיר זה.

סמל זה על גבי המכשיר או על אריזתו, מציינ כי מכשיר זה לא יטופל כפסולת ביתית. יש לקחת את המכשיר למרכז איסוף מורשה לפסולת חשמלית ועיבוד ציוד אלקטרוני. סילוק נכון של המכשיר יסייע למנוע השפעות שליליות על הסביבה ועל בריאותם של בני האדם כתוצאה מסילוק לא ראוי של המכשיר. לקבלת מידע מפורט על הסילוק והעיבוד של המכשיר, יש ליצור קשר עם הגוף הרלוונטי בעירייה אשר אחראי על סילוק פסולת, שירות איסוף האשפה שלך, או החנות שבה רכשת את המכשיר.



עצות לחסכון בחשמל בעת שימוש במכשירים חשמליים בעלי מנגנון קירור


- התקן את המכשיר כמפורט במדריך למשתמש.
- אין לפתוח את הדלת לעתים קרובות מעבר לדרוש.
- מדי פעם חשוב לבדוק את זרימת האוויר שמתחת למכשיר ולוודא שהיא מתנהלת ללא הפרעה.
- חשוב לשמור על ניקיון המעבה שבגב המכשיר (ראה פרק "ניקוי המכשיר").
- אם האטם פגום או אינו מספק אטימה מושלמת מסיבות אחרות, יש להחליף אותו בהקדם האפשרי.
- אחסן את המזון במיכלים סגורים היטב או באריזה מתאימה.
- לפני הנחת המזון במכשיר, קרר אותו לטמפרטורת החדר.
- הפשר מזון קפוא בתוך תא הקירור.
- הוצא את המגירות מתוך תא ההקפאה, כמתואר במדריך למשתמש, על מנת לעשות שימוש בכל החלל הפנימי.
- הפשר את המקפיא הרגיל כאשר מצטברת שכבה של כ-3-5 מ"מ של קרח על משטחי הקירור.
- חשוב לוודא חלוקה אחידה של המדפים בתוך התא ושהאוכל ממוקם כך שהאוויר יכול לזרום בחופשיות בחלל הפנימי של המכשיר (חשוב לבחון את המיקום המומלץ של מזון כמתואר בהנחיות למשתמש).
- במכשירים עם מאוורר, אין לחסום את פתחי המאוורר.

א. מקרר

- 1 יחידת בקרה
- 2 נורה של תאורה פנימית
- 3 מאוורר עם יוניזטור אוויר (+ מתג הפעלה / כיבוי)*
- 4 מחזיק בקבוקים*
- 5 מדף זכוכית נשלף (מתכוון)
- 6 מגירת / FreshZone
- 7 *ZeroZone
- 8 מגירת CrispZone
- 9 וירקות עם בקרת לחות
- 10 קופסת אחסון רב תכליתית (MultiBox)*
- 11 תא אחסון מתכוון בדלת SimpleSlide
- 12 תא בקבוקים

ב. מקפיא

- 11 מגירות המקפיא
- 12 מדפי זכוכית
- 13 גלגל
- 14 רגלית*

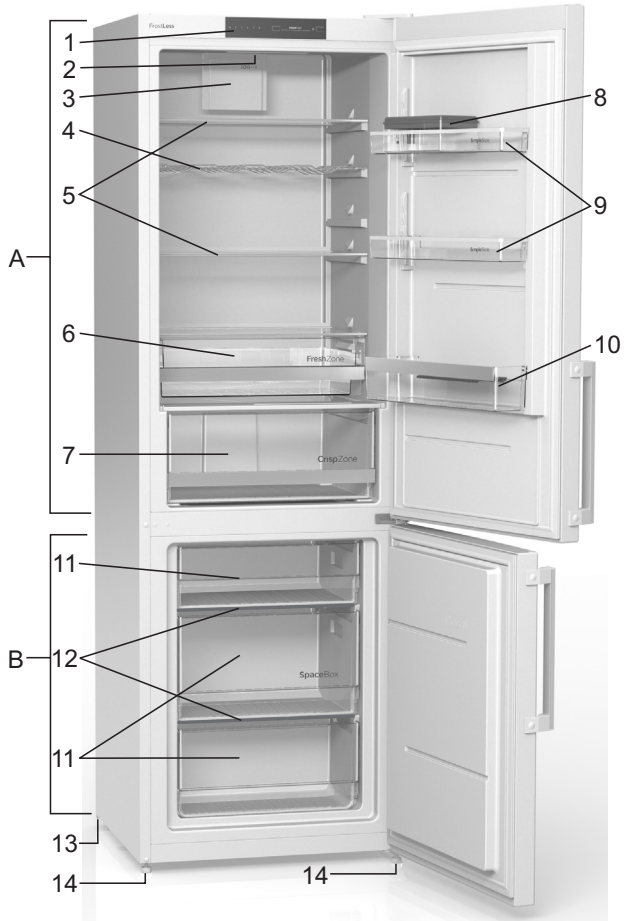

• האבזור הפנימי של המכשיר עשוי להשתנות בהתאם לדגם.

• המגירות מוגנות מפני נפילה. על מנת להסיר מגירה מן המכשיר, פתח את המגירה, הרים את החלק הקדמי ומשוך אותה החוצה.

• דגמים מסוימים כוללים גם יחידת בקרה על הדלת.

* זמין רק בחלק מן הדגמים.


א. מקרר

- 1 יחידת בקרה
- 2 נורה של תאורה פנימית
- 3 IonAir יוניזטור אוויר (+ מתג הפעלה / כיבוי)
- 4 מחזיק בקבוקים*
- 5 מדף זכוכית נשלף (מתכוונן)
- 6 בקרת טמפרטורה בתא הקירור*
- 7 מגירת FreshZone / ZeroZone
- 8 CrispZone מגירת פירות וירקות עם בקרת לחות
- 9 קופסת אחסון רב תכליתית (MultiBox)*
- 10 תא אחסון מתכוונן בדלת SimpleSlide
- 11 תא בקבוקים

ב. מקפיא

- 12 מגירות המקפיא
- 13 מדפי זכוכית

- 14 גלגל
- 15 רגלית*

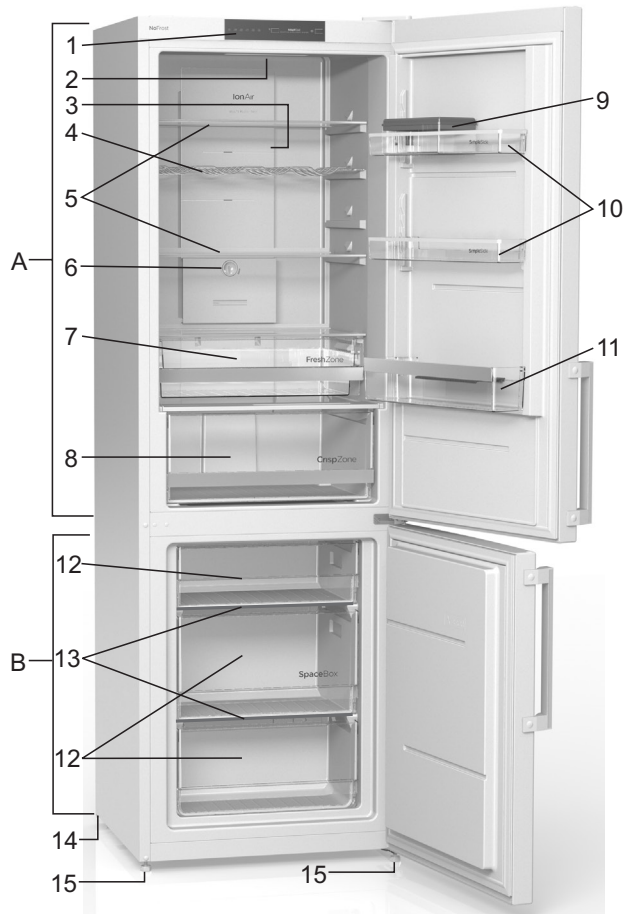

• האבזור הפנימי של המכשיר עשוי להשתנות בהתאם לדגם.

• המגירות מוגנות מפני נפילה. על מנת להסיר מגירה מן המכשיר, פתח את המגירה, הרים את החלק הקדמי ומשוך אותה החוצה.

• דגמים מסוימים כוללים גם יחידת בקרה על הדלת.

* זמין רק בחלק מן הדגמים.

בחירת חלל ההקמה

- הנח את המכשיר בחלל מאוורר היטב ונטול לחות. המכשיר יפעל כשורה רק אם טמפרטורת הסביבה נמצאת בתחום שמצוין בטבלה. דרג המכשיר מצוין על גבי לוחית / תווית הדגם הכוללת מידע בסיסי על המכשיר.

טמפרטורה	דרג
מ-10°C עד +32°C	SN (מתחת לתקן)
מ-16°C עד +32°C	N (תקן)
מ-16°C עד +38°C	ST (סוב טרופי)
מ-16°C עד +43°C	T (טרופי)

אזהרה: ודא שהחדר שבו המכשיר מותקן גדול מספיק. יש צורך במטר קוב אחד לכל הפחות בעבור כל 8 גרם של חומר קירור. כמות חומר הקירור מצוינת על גבי לוחית הדגם בפנים המכשיר.



התקנת המכשיר תתבצע לכל הפחות על ידי שני בני אדם, על מנת למנוע פציעה בגוף או נזק למכשיר.

התקנת המכשיר

- המכשיר חייב לעמוד בצורה מאוזנת ועל משטח מוצק ויציב. בחזית המכשיר מותקנות שתי רגליות מתכוונות שניתן להשתמש בהן על מנת לאזן את המכשיר. בצד האחורי מותקנים גלגלים המאפשרים התקנה קלה יותר של המכשיר (זמין רק בחלק מן הדגמים).
- חובה להשאיר מרווח של 5 סנטימטר לכל הפחות בין המכשיר לבין ארון המותקן מעליו, על מנת לאפשר קירור נאות של יחידת המעבה.
- המכשיר מסופק עם שני מפרידים אותם יש להתקין בחלקו התחתון של המארז על מנת למנוע דחיפה של המכשיר קרוב מדי לקיר. ניתן להתקין את המכשיר גם ללא המפרידים, עם זאת, הדבר עלול להגביר את צריכת החשמל של המכשיר.
- אין לחשוף את המכשיר לאור שמש ישיר ואין למקם אותו בצמוד למקור הפולט חום. אם לא ניתן להימנע מכך, יש להתקין לוח בידוד.



- המכשיר יכול לעמוד עצמאית, או שניתן להקים אותו בצמוד לארון או לקיר. יש לקחת בחשבון את המרווח הנדרש על מנת לפתוח את הדלת באופן מלא ולאפשר את משיכת המגירות והמדפים (ראה תרשים התקנה).

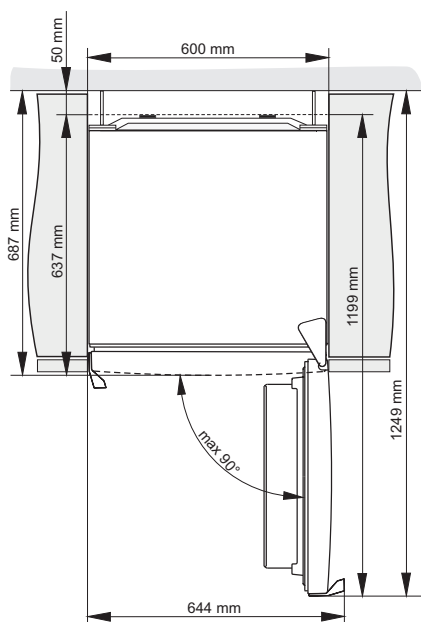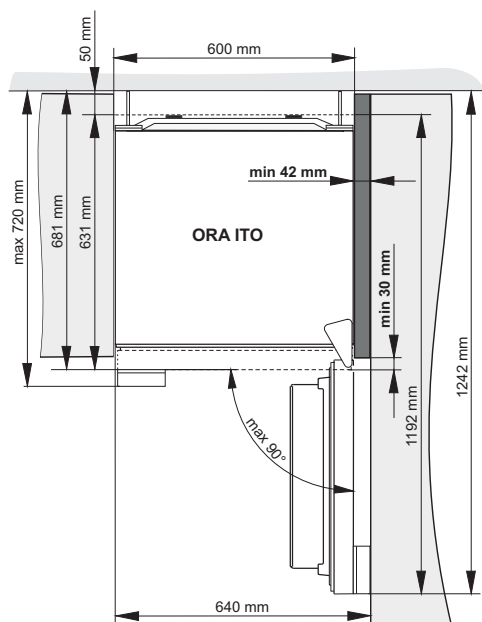


- חבר את המכשיר לאספקת החשמל באמצעות כבל ההזנה. השקע בקיר צריך להיות מצויד עם הארקה (שקע בטיחות). המתח והתדר הנומינליים מצוינים על גבי לוחית / תווית הדגם הכוללת מידע בסיסי על המכשיר.
- יש לחבר את המכשיר לאספקת החשמל וההארקה תוך עמידה בתקנים והתקנות התקפות. המכשיר מתוכנן לעמוד בסטיות קצרות טווח מן המתח הנומינלי, אך לא יותר מ- 6% +/-.

חיבור המכשיר לאספקת החשמל

הכלים הנדרשים: מפתח ברגים מס' 8, מברג מוצלב, מברג שטוח, מברג כוכב 25


שינוי הכיוון של פתיחת הדלת יתבצע על ידי שני בני אדם לפחות.

1. הסר את כיסוי הציר העליון (A).
2. שחרר את הציר העליון (B) והסר את הדלת העליונה מן המכשיר (C).
3. לאחר מכן הסר את הכיסויים (D), שחרר את הציר המרכזי (E) והסר את הדלת התחתונה (F) מן הציר התחתון (G).
4. הטה את המכשיר לאחור (וודא לא למחוץ את יחידת המעבה אל הדופן האחורית של המכשיר, הדבר עלול לגרום נזק למערכת הקירור), שחרר את הציר התחתון (G) ואת הרגלית (H) והעבר אותם לצד הנגדי. וודא שהדסקית מותקנת באותו האופן כמו לפני הפירוק.
5. העבר את צירי הדלתות (I) אל הצד הנגדי.
6. מקם את הציר המרכזי (E) על הדלת התחתונה (F) ומקם את הדלת התחתונה על גבי הציר התחתון (G). הדק את הציר המרכזי (הדלת צריכה להיות פתוחה על מנת לבצע מהלך זה). אל תשכח למקם את הדסקיות (J) והכיסויים (M) בדיוק כפי שהיו ממוקמים לפני הפירוק.
7. מקם את הדלת העליונה (C) על גבי הציר המרכזי (E), שחרר את הכיסוי (K) והדק את הציר העליון (B).
8. התקן את הכיסוי של הציר העליון (A) והכיסוי (K).
9. שינוי מיקום הידית (L): הסר את המכסים / הכיסויים, שחרר את הברגים והדק את הידית בצד הנגדי. החזר את המכסים / הכיסויים בצד הנגדי.

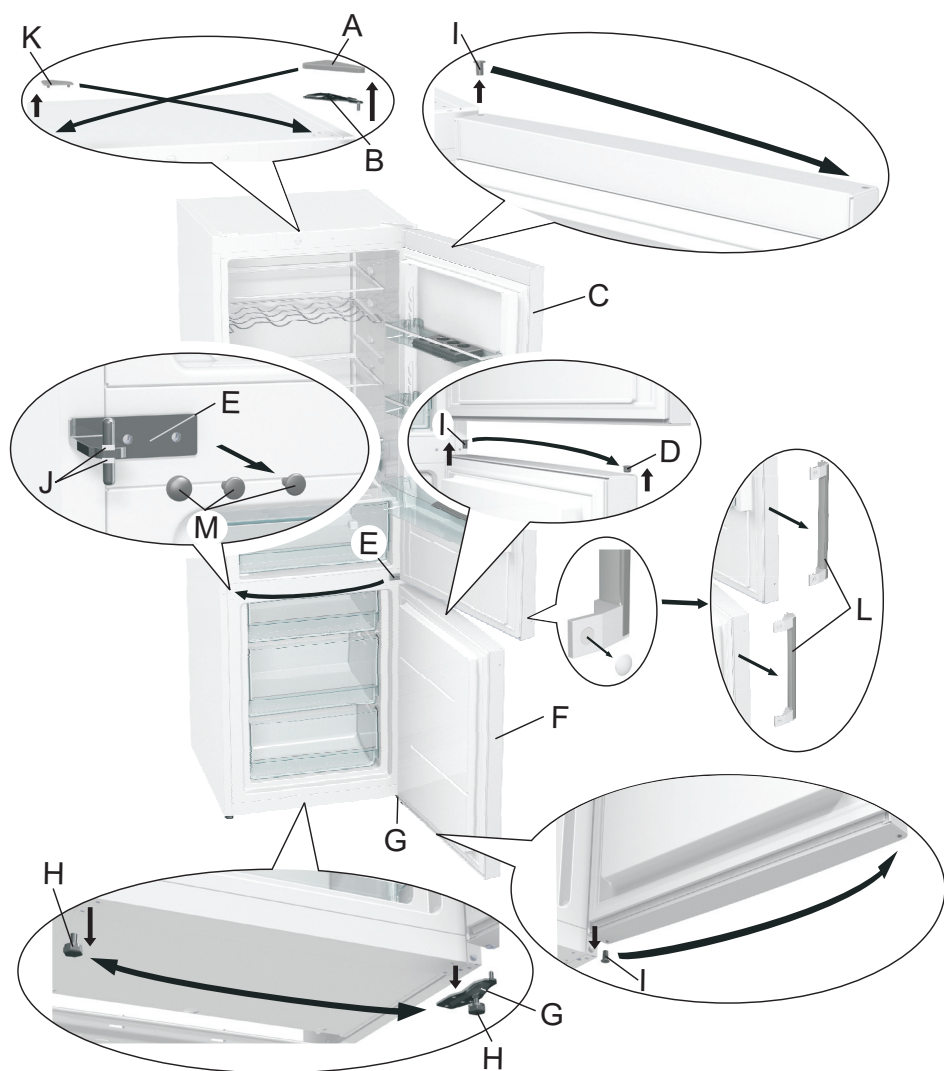


הכלים הנדרשים: מפתח ברגים מס' 8, מברג מוצלב, מברג שטוח, מברג כוכב 25
שינוי הכיוון של פתיחת הדלת יתבצע על ידי שני בני אדם לפחות.

1. הסר את כיסוי הציר העליון (A) והכיסוי של המחבר (B1).
2. שחרר את המחבר (C), שחרר את הציר העליון (D) והסר את הדלת העליונה מן המכשיר (E).
3. הסר את הדפנות הצדדיות (F) ו-(G), שחרר והסר את הדופן המרכזית (H).
4. הסר את הציר העליון (A) את המחבר ואת הכבל בצד הנגדי. החזר את הדפנות (G), (F), ו-(H) למקומן. ודא שהכבל עובר דרך החריצים בדפנות כמו שהיה לפני הפירוק.
5. לאחר מכן הסר את הכיסויים (I), שחרר את הציר המרכזי (J) והסר את הדלת התחתונה (K) מן הציר התחתון (L).
6. הטה את המכשיר לאחור, שחרר את הציר התחתון (L) ואת הרגלית (M) והעבר אותם לצד הנגדי. וודר שהדסקית מותקנת באותו האופן כמו לפני הפירוק.
7. העבר את צירי הדלתות (N) אל הצד הנגדי.
8. מקם את הציר המרכזי (J) על הדלת התחתונה (K) ומקם את הדלת התחתונה על גבי הציר המרכזי (L). הדק את הציר המרכזי (הדלת צריכה להיות פתוחה על מנת לבצע מהלך זה). אל תשכח למקם את הדסקיות (O) והכיסויים (I) בדיוק כפי שהיו ממוקמים לפני הפירוק.
9. מקם את הדלת העליונה (E) על גבי הציר המרכזי (J). שחרר את הכיסויים (P) ו-(B2). חבר את מחבר (C) והדק את הציר העליון.
10. התקן את הכיסוי של הציר העליון (A), פקק המחבר (B1), והכיסויים (P) ו-(B2).
11. שינוי מיקום הידית (R): הסר את המכסים / הכיסויים, שחרר את הברגים והדק את הידית בצד הנגדי. החזר את המכסים / הכיסויים בצד הנגדי.

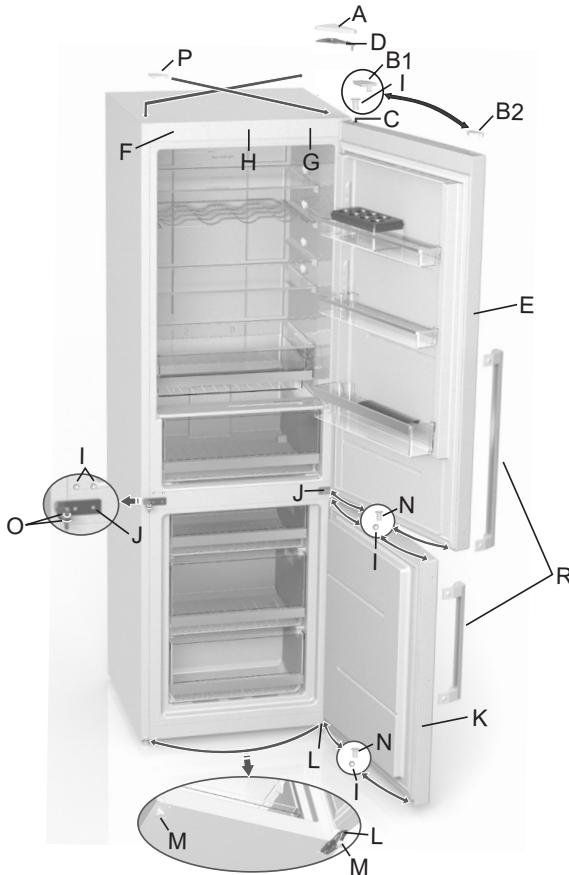

הפעלת המכשיר באמצעות בקרים מכניים

יחידת בקרה 1

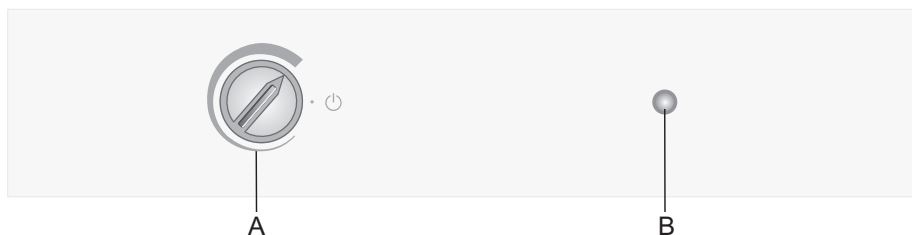

A כפתור להגדרת הטמפרטורה והפעלה / כיבוי
B לחצן להפעלה / כיבוי של התאורה


להפעלה: סובב את החוגה **A** עם כיוון השעון.

כיבוי: סובב את החוגה **A** בחזרה למצב שבו החץ מיושר עם הסמל  (זהירות: המכשיר יישאר מופעל, כלומר עדיין יהיה זרם חשמלי במכשיר).



- להגדרת הטמפרטורה, סובב את החוגה **A** עם כיוון השעון, כלומר ימינה.
- שינוי בטמפרטורת הסביבה ישפיע על הטמפרטורה במכשיר. שנה את ההגדרות בחוגה **A**. סיבוב כלפי **החלק העבה של הסמל** משמעותה טמפרטורה נמוכה יותר במכשיר (קר יותר). סיבוב כלפי **החלק הדק של הסמל** משמעותה טמפרטורה גבוהה יותר במכשיר (חם יותר).

- אם הטמפרטורה של החלל שבו מותקן המכשיר יורדת מתחת ל- 16°C , אנו ממליצים להגדיר את הטמפרטורה לכיוון **החלק העבה של הסמל**.


הפעלה / כיבוי של המכשיר

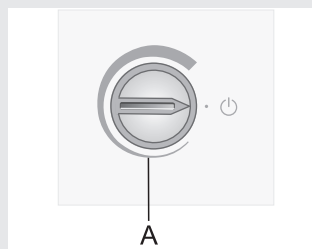

הגדרת הטמפרטורה

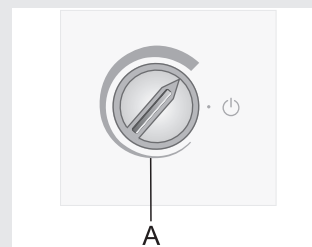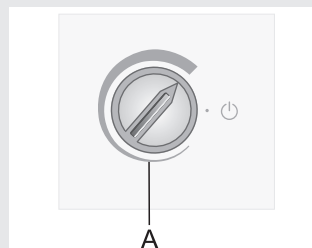

יחידת בקרה 2

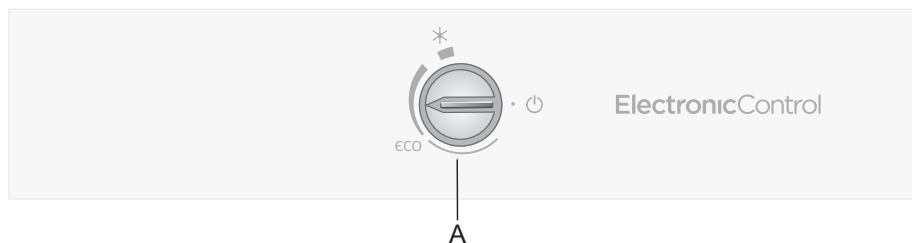


A כפתור להגדרת הטמפרטורה והפעלה / כיבוי

להפעלה: סובב את החוגה **A** עם כיוון השעון.


כיבוי: סובב את החוגה **A** בחזרה למצב שבו החץ מיושר עם הסמל  (זהירות: המכשיר יישאר מופעל, כלומר עדיין יהיה זרם חשמלי במכשיר).

הפעלה / כיבוי של המכשיר

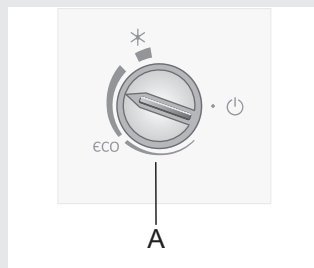


הגדרת הטמפרטורה


- להגדרת הטמפרטורה, סובב את החוגה **A** עם כיוון השעון, כלומר ימינה.
- הגדרה המומלצת של החוגה **A** היא במצב **eco**.
- שינוי בטמפרטורת הסביבה ישפיע על הטמפרטורה במכשיר. שנה את ההגדרות בחוגה **A**. סיבוב כלפי **החלק העבה של הסמל** משמעותה טמפרטורה נמוכה יותר במכשיר (קר יותר). סיבוב כלפי **החלק הדק של הסמל** משמעותה טמפרטורה גבוהה יותר במכשיר (חם יותר).

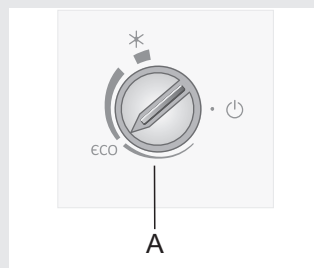


- אם הטמפרטורה של החלל שבו מותקן המכשיר יורדת מתחת ל- 16°C ,
אנו ממליצים להגדיר את הטמפרטורה לכיוון **החלק העבה של הסמל**.

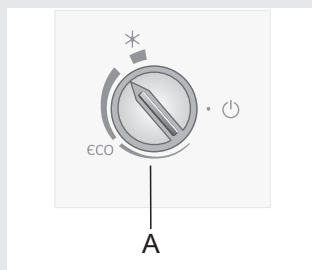

פונקציית הקפאה מהירה (סופר הקפאה) (זמין רק בחלק מן הדגמים)

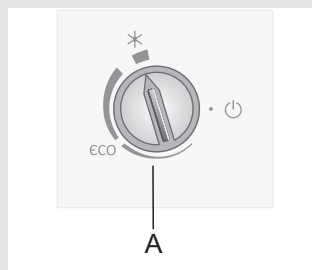

רפפה עם כוונון ידני (זמין רק בחלק מדגמי ה- NoFrost)

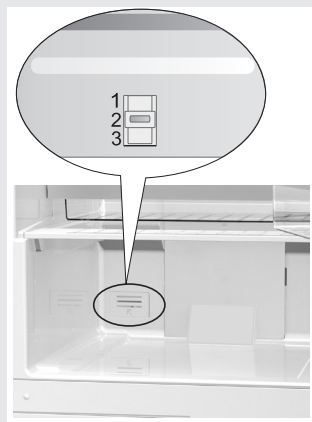

- השתמש בהגדרה זו לאחר הפעלת המכשיר בפעם הראשונה, לפני הניקוי,
או 24 שעות לפני הכנסת כמות גדולה של מזון.


הפעלת הפונקציה הקפאה מהירה (סופר הקפאה):
סובב את החוגה **A** למצב *.

לאחר סיומו של מחזור ההקפאה המהירה, סובב את החוגה בחזרה להגדרה הרצויה.


אם ההקפאה המהירה לא מבוטלת באופן ידני, היא תבוטל באופן אוטומטי
לאחר כיומיים. הטמפרטורה של תא ההקפאה תחזור לערך האחרון שנקבע
(מיקום החוגה יישאר במצב *).

הרפפה ממוקמת במגירת הפירות והירקות. הגדרת יצרן היא מצב 2.
אם לא ניתן להגיע לטמפרטורה הנכונה על ידי התאמת ההגדרות עם החוגה
A, יש לכוון את הרפפה כמתואר בפרק "איתור וטיפול בתקלות".

תפעול מכשיר רגיל

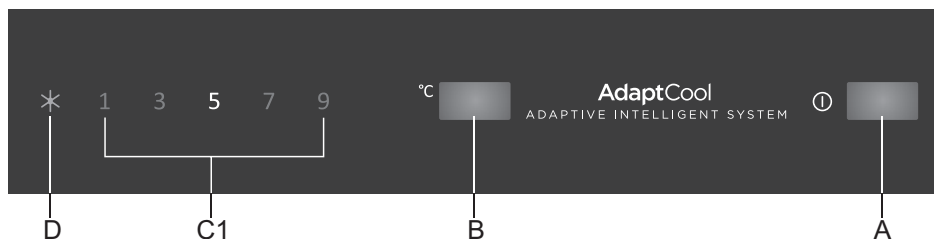


NoFrost מכשיר

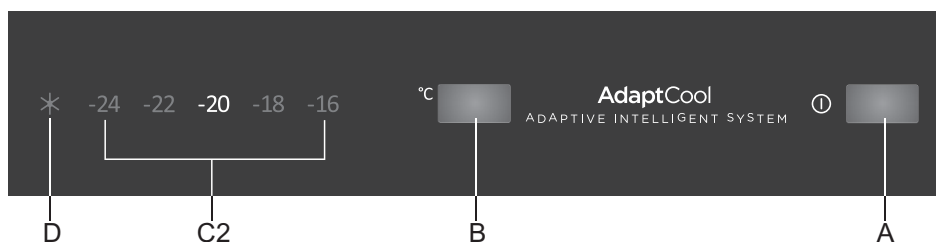

- A מתג הפעלה/כיבוי
- B הגדרת טמפרטורה ולחצן הקפאה מהירה
- C1 חיווי בקרת טמפרטורה בתא הקירור
- C2 חיווי בקרת טמפרטורה בתא ההקפאה
- D חיווי פונקציית הקפאה מהירה


ניתן להפעיל / לכבות את המכשיר עם הלחצן A.

הפעלה / כיבוי של המכשיר

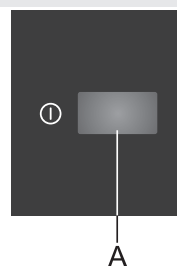


- הגדר את הטמפרטורה המבוקשה בעזרת הלחצן **B**.
- לחץ על הלחצן **B** עד להגדרת הטמפרטורה הרצויה.


הגדרת הטמפרטורה

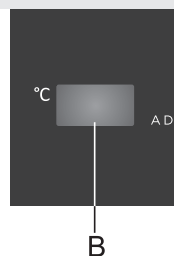

- מכשיר רגיל** – מציג את הטמפרטורה המוגדרת עבור תא הקירור.
- ההגדרה המומלצת היא 5°C .
 - אם הטמפרטורה של החלל שבו מותקן המכשיר יורדת מתחת ל- 16°C , אנו ממליצים להגדיר את הטמפרטורה ל- 5°C או פחות.

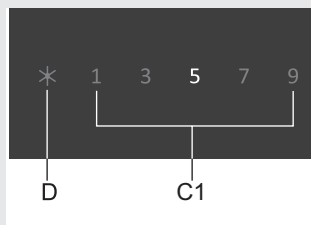

- NoFrost** – מציג הטמפרטורה המוגדרת עבור תא ההקפאה.
- ההגדרה המומלצת היא -18°C .
 - אם הטמפרטורה של החלל שבו מותקן המכשיר יורדת מתחת ל- 16°C , אנו ממליצים להגדיר את הטמפרטורה ל- -18°C או פחות.

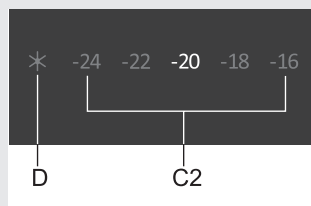

פונקציית הקפאה מהירה (סופר הקפאה)


- להפעלת הפונקציה של הקפאה מהירה, לחץ על הלחצן **B** עד שהסמל **D** בדלק.
- השתמש בהגדרה זו לאחר הפעלת המכשיר בפעם הראשונה, לפני הניקוי, או 24 שעות לפני הכנסת כמות גדולה של מזון.
 - אם ההקפאה המהירה לא מבוטלת באופן ידני, היא תבוטל באופן אוטומטי לאחר כיומיים.

בקרת טמפרטורה בתא

הקירור

(רק בחלק מדגמי

ה-NoFrost)

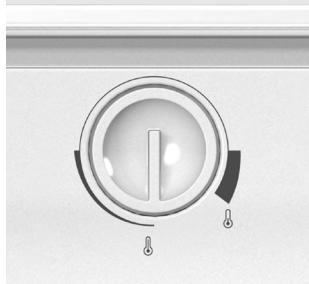


- השתמש בבקר על מנת לווסת את הזרימה של האוויר הקר מתא ההקפאה ולהגיע לטמפרטורה הרצויה בתא הקירור.
- הגדר את הטמפרטורה הרצויה באמצעות הלחצן הממוקם בתא הקירור. כמו כן טמפרטורת הסביבה עלולה להשפיע על הטמפרטורה בתוך המכשיר בפועל. שנה את הגדרת הטמפרטורה בהתאם. סיבוב כלפי החלק העבה של הסמל משמעותה טמפרטורה נמוכה יותר במכשיר (קר יותר). סיבוב כלפי החלק הדק של הסמל משמעותה טמפרטורה גבוהה יותר במכשיר (חם יותר).
- אם הטמפרטורה של החלל שבו מותקן המכשיר יורדת מתחת ל- 16°C , או ממליצים להגדיר את הטמפרטורה לכיוון החלק הדק של הסמל. אם הטמפרטורה של החלל שבו מותקן המכשיר עולה מעל ל- 32°C , או ממליצים להגדיר את הטמפרטורה לכיוון החלק העבה של הסמל.
- על מנת להגיע לטמפרטורה הרצויה במגירת ה-ZeroZone (זמין רק בחלק מן הדגמים), או ממליצים להגדיר את התרמוסטט לכיוון החלק העבה של הסמל.

זהירות: חיישן טמפרטורה מותקן מאחורי החריצים הנמצאים מתחת לחוגה. לפעולה תקינה של המכשיר, אזור זה חייב להיות חופשי ככל שניתן ממוצרי מזון.

יחידת בקרה 4

- A לחצן הפעלה של המכשיר, לחצן כיבוי של תא הקירור
- B לחצן כיבוי לחיווי קולי
- C לחצן הפעלה/כיבוי לקירור מהיר
- D לחצני בקרת טמפרטורה בתא הקירור
- E חיווי טמפרטורה בתא הקירור
- F לחצן הפעלה של תא ההקפאה, לחצן כיבוי של המכשיר
- G לחצן הפעלה/כיבוי פונקציית ECO
- H לחצן הפעלה/כיבוי של פונקציית הקפאה מהירה
- I לחצני בקרת טמפרטורה בתא ההקפאה
- J חיווי בקרת טמפרטורה בתא ההקפאה

בקרים בדלת

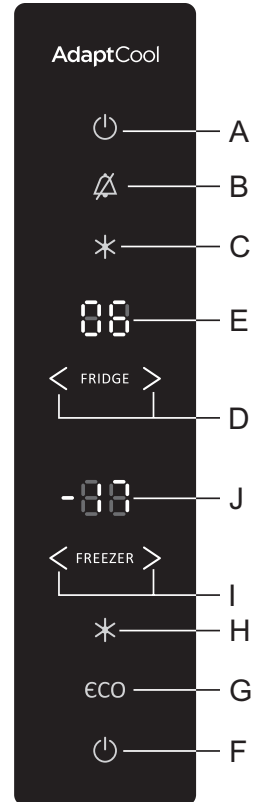


הפעלת המכשיר: הפעל את המכשיר על ידי לחיצה קצרה על הלחצן A.


בדגם זה, ניתן להפעיל רק את תא ההקפאה בזמן שהתא הקירור כבוי. ניתן לבצע הגדרה זו בשני אופנים:

- לחץ לחיצה קצרה על הלחצן F על מנת להפעיל את תא ההקפאה, או
- לחץ לחיצה קצרה על הלחצן A על מנת להפעיל את כל המכשיר. לאחר מכן לחץ והחזק (למשך 3 שניות) את הלחצן A על מנת לכבות את תא הקירור.

לחיצה נוספת על הלחצן A יפעיל שוב את תא הקירור.

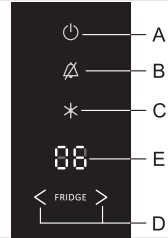

כיבוי המכשיר: על מנת לכבות את המכשיר, לחץ והחזק (למשך 3 שניות) את הלחצן F (זהירות: המכשיר יישאר מופעל, כלומר עדיין יהיה זרם חשמלי במכשיר).

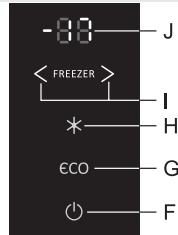


- להגדרת הטמפרטורה בתא הקירור לחץ על הלחצנים D:

< טמפרטורה נמוכה יותר;
> טמפרטורה גבוהה יותר.

- ניתן להגדיר את הקירור בין 1°C לבין 9°C .
- לאחר לחיצה על אחד מלחצני D, הגדרת הטמפרטורה האחרונה תהבהב בתצוגה E. השתמש בלחצני D על מנת להגדיר את הטמפרטורה הרצויה. שלוש שניות לאחר הלחיצה האחרונה, הגדרת הטמפרטורה האחרונה תישמר עבור תא הקירור.

הגדרת הטמפרטורה

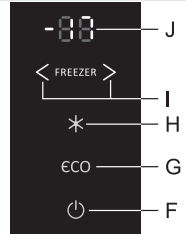

- להגדרת הטמפרטורה בתא ההקפאה לחץ על הלחצנים I:

< טמפרטורה נמוכה יותר;
> טמפרטורה גבוהה יותר.


- ניתן להגדיר את הטמפרטורה בתא ההקפאה בין 24°C לבין 16°C .
- לאחר לחיצה על אחד מלחצני I, הגדרת הטמפרטורה האחרונה תהבהב בתצוגה J. השתמש בלחצני I על מנת להגדיר את הטמפרטורה הרצויה. שלוש שניות לאחר הלחיצה האחרונה, הגדרת הטמפרטורה האחרונה תישמר עבור תא ההקפאה.

- השתמש בהגדרה זו לאחר הפעלת המכשיר בפעם הראשונה, לפני הניקוי, או 24 שעות לפני הכנסת כמות גדולה של מזון.

הפעלת הפונקציה הקפאה מהירה (סופר הקפאה): לחץ על הלחצן **H**.
הכיתוב **FF** יופיע על גבי התצוגה **J**.

אם ההקפאה המהירה לא מבוטלת באופן ידני, היא תבוטל באופן אוטומטי לאחר כיומיים. הטמפרטורה של תא ההקפאה תחזור לערך האחרון שנקבע.

פונקציית הקפאה מהירה (סופר הקפאה)

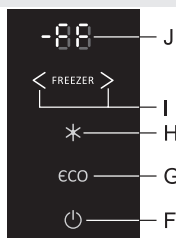

- לצורך הקפאה מהירה של מזון טרי, השתמש בפונקציה XtremeFreeze שפעילה רק במגירה העליונה של תא ההקפאה. הפונקציה משחררת זרם אינטנסיבי של אוויר קר בחלק זה של המכשיר. הקפאה מהירה משמרת טוב יותר ויטמינים, מינרלים וחומרים מזינים במזון לפרק זמן ארוך יותר.


הפעלת הפונקציה הקפאה עמוקה (XtremeFreeze): לחץ על הלחצן **H** והחזק אותו למשך 3 שניות. הכיתוב **EF** יופיע על גבי התצוגה **J**.

- פונקציה זו מפעילה את המדחס ברציפות והטמפרטורה בתא ההקפאה תרד במידה ניכרת.

אם פונקציה זו לא מבוטלת באופן ידני (על ידי לחיצה על הלחצן **H**), היא תבוטל באופן אוטומטי לאחר יום. תופעל שוב הגדרת הטמפרטורה האחרונה שהוגדרה עבור תא ההקפאה.

- השתמש בפונקציה זו להקפאת כמויות קטנות יותר של מזון (עד 2 קילו) במגירה העליונה. בעת הקפאת כמות גדולה של מזון, ההגדרה צריכה להיות מופעלת 12 שעות לפני שהמזון מוכנס אל המקפיא.

הקפאה עמוקה (מגירה עליונה בתא ההקפאה)

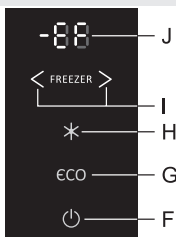

- השתמש בהגדרה זו לאחר הפעלת המכשיר בפעם הראשונה, לפני הניקוי, או 24 שעות לפני הכנסת כמות גדולה של מזון.

הפעלת הפונקציה קירור מהיר (סופר קירור): לחץ על הלחצן **C**.

אם ההקפאה המהירה לא מבוטלת באופן ידני, היא תבוטל באופן אוטומטי לאחר שש שעות. תופעל שוב הגדרת הטמפרטורה האחרונה שהוגדרה עבור

קירור מהיר (סופר קירור) (בתא הקירור)

תא הקירור.

אם הטמפרטורה בתוך המכשיר גבוהה מדי, יופעל חייווי קולי (צפצוף לסירוגין) והלחצן **B** יבהב.

- אשר וכבה את החיווי הקולי על ידי לחיצה על הלחצן **B**.
- החיווי הקולי יופעל כל 24 שעות אם הטמפרטורה במכשיר אינה נמוכה מספיק וקיימת סכנה של קלקול המזון. החיווי הקולי ייכבה באופן אוטומטי ברגע שהטמפרטורה במקפיא יורדת לרמה שבה לא קיים עוד חשש לקלקול המזון.
- כאשר המכשיר מופעל בפעם הראשונה, קיים עיכוב של 24 שעות בפעולת החיווי הקולי של הטמפרטורה, מכיוון שהמכשיר לא הגיע לטמפרטורה המתאימה. לפיכך, נמנעת הפעלה מיותרת של החיווי הקולי.


חיווי קולי על דלת פתוחה: אם דלת המקרר או דלת תא הקפאה פתוחה למשל פרק זמן העולה על 2 דקות, יופעל החיווי הקולי והלחצן **B** יבהב. כאשר הדלת נסגרת, החיווי הקולי מנוטרל. ניתן גם לנטרל אותו ידנית על ידי לחיצה על הלחצן **B**.

להפעלת פונקציית **Eco** לחץ על הלחצן **G**. כאשר פונקציה זו מופעלת, המכשיר יפעל עם הגדרות צריכה מיטביות.


השתמש בפונקציה זו, אם אינך רוצה לשנות באופן ידני את הגדרות המכשיר. להפעלה, לחץ והחזק את הלחצן **B** (למשך 3 שניות); **L** יופיע על גבי התצוגה **E**.

פעולה זו תנעל את כל הלחצנים מלבד לחצן **B**. לשחרור נעילת הבטיחות, לחץ והחזק את הלחצן **B** (למשך 3 שניות).


התרעת טמפרטורה גבוהה

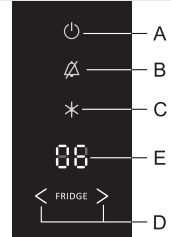

פונקציית Eco

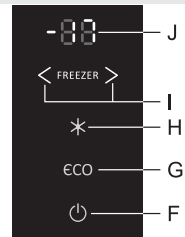

נעילת בטיחות (נעילת ילדים)

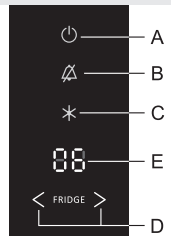

(*) האבזור תלוי בדגם המכשיר


- לגישה נוחה וקלה יותר למזון, ניתן למשוך את המדפים חלקית החוצה.
- ניתן לכוונן את המדפים כך שיתאימו להעדפות שלך, תוך שימוש במובילים בתוך המקרר. על מנת להסיר מדף מן המקרר, משוך אותו החוצה עד הנקודה שבה הוא נבלם במוביל. לאחר מכן, הרם אותו מעט בחלק הקדמי ומשוך אותו החוצה.
- אחסן מזון רגיש בחלק האחורי של המדף שבו הטמפרטורה היא הנמוכה ביותר.

מדף




- דגמים מסוימים כוללים גם מחזיק בקבוקים. מחזיק הבקבוקים מוגן מפני שלפיפה החוצה בשוגג, וניתן למשוך אותו החוצה רק כאשר הוא ריק. על מנת למשוך אותו החוצה, הרם אותו מעט בחלק האחורי ומשוך אותו לכיוונוך. הנח את מחזיק הבקבוקים כך שהחלק הארוך של הבקבוקים אינו מונע סגירה של הדלת. המחזיק מיועד לעמוד בעומס מרבי של 9 בקבוקים בני 0.75 ליטר או משקל כולל עד 13 ק"ג - ראה תווית בצד הימני הפנימי של המכשיר.
- ניתן לאחסן גם פחיות במחזיק הבקבוקים (לאורך או לרוחב).

מחזיק בקבוקים*

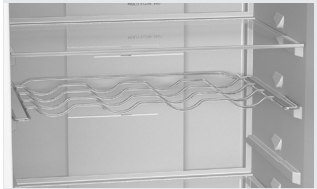

- דגמים מסוימים כוללים משטח אלסטי שבו ניתן למקם בבקבוקים או פחיות.
- המשטח יכול לשמש גם כתחתית חסינה לסירים חמים.

משטח בקבוקים אלסטי*

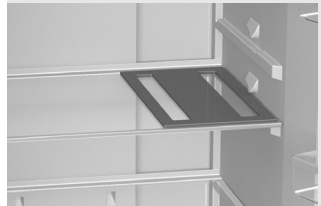

- המגירה בתחתית המקרר מיועדת לאחסון פירות וירקות. היא מספקת לחות ומונעת מן המזון להתייבש.
- אחסן את המזון באריזה מתאימה על מנת למנוע ממנו לפלוט או לספוג ריחות.
- במגירה מותקן בקר לחות משולב המאפשר להגדיר את הלחות על פי כמות המזון המאוחסנת.

CrispZone מגירת פירות וירקות עם בקרת לחות

כמויות קטנות יותר של מזון - דחוף את מחוון הבקרה לימין;
כמויות גדולות יותר של מזון - דחוף את מחוון הבקרה לשמאל;



- הוצאת המגירה:
 - משוך את המגירה עד למעצור. לאחר מכן, הרם את החלק הקדמי ומשוך אותה החוצה לחלוטין.




התאים המותקנים בדלת המקרר (מדפים או תאים) מיועדים לאחסון גבינה, חמאה, ביצים, יוגורט ואריזות אחרות, קטנות יותר, שפופרות, פחיות, וכדומה. מדף בבוקים ממוקם בקצה התחתון של הדלת.

החלק הפנימי של דלת המקרר

ניתן להתאים את גובה המדפים להעדפות שלך, מבלי להוציא אותם אל מחוץ למכשיר. משוך את שתי הידיות משני צדיו של המדף אליך, והעבר את המדף כלפי מעלה או מטה.

תאים מתכווננים בדלת

על מנת להסיר תא מן המכשיר, הרם אותה עד למעצור ומשוך אותה החוצה.

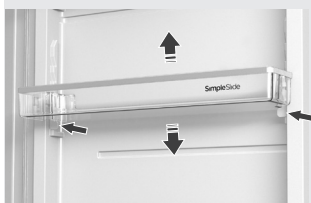

קופסת אחסון רב תכליתית (MultiBox)*

- **קופסת אחסון רב תכליתית MultiBox** מציעה דרך נוחה לאחסון מוצרי מזון עם ריח חזק או חריף, כגון: גבינה בשלה, נקניקיות, בצל, וכדומה.
- מכסה הסיליקון מספק אטימה חזקה שמונעת מן המזון להתייבש ומן הריח להתפשט בכל התא הקירור.
- ניתן להשתמש במכסה הסיליקון גם כמגש ביצים או קרח.
- אם המכסה גמיש משמש כמגש ביצים, הנח אותו ישירות על תחתית התא בדלת והשתמש בחלק התחתון הפתוח של קופסת האחסון הרב תכליתית MultiBox לאחסון מזון באריזות קטנות יותר - פטה, ריבות, שפופרות קטנות וכדומה.



- המאוורר ממוקם מתחת לתקרת תא הקירור, או חבוי ביחידת המקפיא, תפקידו לוודא שהטמפרטורה מופצת באופן שווה ולהפחית את העיבוי (טל) על גבי משטחי האחסון.


יוניזטור אוויר (IonAir)*

- **יוניזטור האוויר** הממוקם בתא הקירור תפקידו לסלק את מרבית החיידקים, הוירוסים, הגזים והריחות הלא נעימים, ולוודא שהאוויר בחלל המקרר טרי בכל עת. האוכל יישאר טרי וטעים יותר.
- יוניזטור האוויר יכול להיות מופעל באמצעות המתג הממוקם על מארז המאוורר או בצד של מגדל הקירור (בהתאם לדגם).

מכשיר רגיל יחידת בקרה 1

הפעלה וכיבוי של מאוורר עם יוניזטור אוויר

0 = OFF  = ON

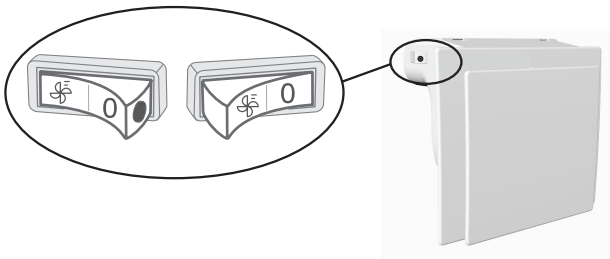


כאשר המאוורר והיוניזטור מופעלים, נקודת החיווי האדומה שעל המתג תידלק.

יחידת בקרה 3

הפעלה/כיבוי של יוניזטור אוויר


0 = OFF 1 = ON

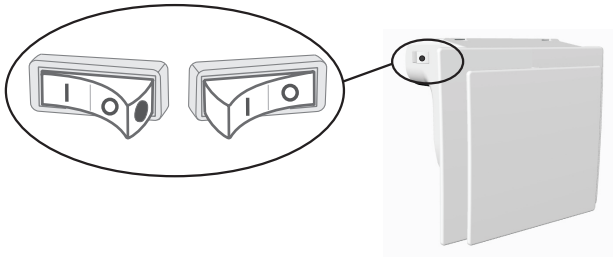

כאשר היוניזטור מופעל, נקודת החיווי האדומה שעל המתג תידלק.


מכשירי NOFROST יחידות בקרה 2, 3 ו-4

(רק עם יחידות בקרה 3 ו-4)

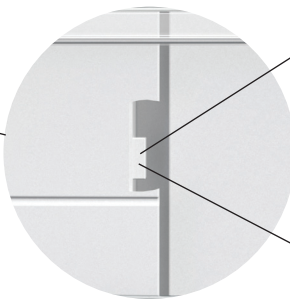


מערכת הסתגלות חכמה

יוניזטור מופעל

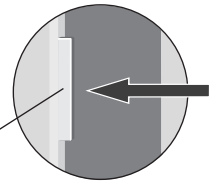

יוניזטור כבוי

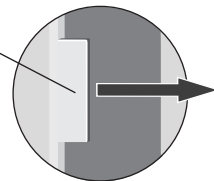

טכנולוגיית חיישן חדשנית מאפשרת התאמת אופן הפעולה של מכשיר להרגליו או התנהגותו של המשתמש. צגי מערכת ההסתגלות החכמה, מנטרים, מנתחים, ורושמים על בסיס שבועי את השימוש במכשיר ומתאימים את פעולת המכשיר לדפוסים שנקלטו. אם המכשיר מזהה תדירות מוגברת של פתיחת דלת, המכשיר באופן אוטומטי יוריד את הטמפרטורה מבעוד מועד, על מנת להפחית את החימום של המזון בעקבות הפתיחה של הדלת לעתים קרובות.

החלוקה המומלצת של המזון בתוך המכשיר

החלוקה המומלצת של המזון בתוך המכשיר

החלק הפנימי של המקרר:


- **חלק עליון:** שימורים, לחם, יין, מאפים וכדומה.
- **חלק מרכזי:** מוצרי חלב, ארוחות מוכנות, קינוחים, משקאות קלים, בירה, אוכל מבושל וכדומה.
- **מגירת Fresh/Zero:** בשר, תוצרת בשר, מוצרי מעדנייה.
- **מגירת פירות וירקות:** פירות טריים, ירקות, סלטים, ירקות שורש, תפוחי אדמה, בצל, שום, עגבניות, פירות טרופיים, כרוב כבוש, לפת וכדומה.

החלק הפנימי של דלת המקרר:

- **תאי הדלת העליונים והמרכזיים:** ביצים, חמאה, גבינה וכדומה.
- **תאי הדלת התחתונים:** משקאות, פחיות, בקבוקים וכדומה.

חלקי המקפיא:

- הקפאה, אחסון של מזון קפוא (ראה הקפאה ואחסון של מזון קפוא).

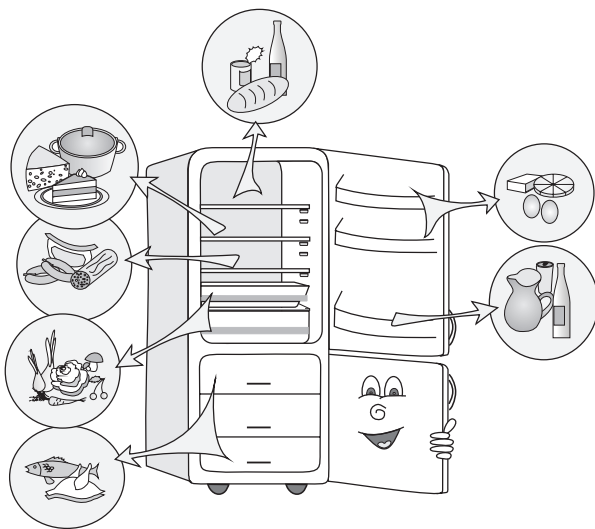

⚠ שימוש נכון במכשיר, באריזה מתאימה, שמירה על הטמפרטורה הנכונה, ושמירה על סטנדרטים בתחום היגיינת המזון הם בעלי השפעה מכרעת על האיכות של המזון המאוחסן.

⚠ שים לב לתאריכי התפוגה של המזון, המצוינים על גבי האריזה.

⚠ יש לשמור מזון במקרר במכל סגור או באריזה מתאימה על מנת למנוע ממנו לפלוט או לספוג ריחות.

⚠ אין לאחסן במקרר חומרים דליקים, נדיפים או נפיצים.

⚠ בקבוקים בעלי תכולת אלוהול גבוהה צריכים להיות סגורים היטב ומאוחסנים בעמידה.

⚠ מוצרים אורגניים, שמנים אתריים בלימון ובקליפת תפוז, חומצת חמאה, וכדומה עלולים לגרום נזק למשטחי הפלסטיק במקרה של מגע ממושך, ולגרום בלאי מוקדם של חומרים אלה.

⚠ ריח לא נעים מזהיר מפני חוסר ניקיון של המכשיר או מזון שהתקלקל (ראה ניקוי המכשיר).

⚠ אם אתה עוזב את הבית לתקופה ממושכת, הוצא את כל המצרכים מן המקרר.

זמן אחסון מומלץ במקרר

זמן	סוג המזון
עד 10 ימים	ביצים, מרינדות, בשר מעושן
עד 10 ימים	גבינה
עד 8 ימים	ירקות שורש
עד 7 ימים	חמאה
עד 2 ימים	קינוחים, פירות, מזון מוכן לאכילה, נתחים של בשר נא
עד יום 1	דגים, בשר טחון טרי


זמני אחסון למזון

במגירת **FreshZone** מזון נשאר טרי זמן רב יותר מאשר במקרר רגיל, תוך שמירה על הטעם והחומרים המזינים.

תהליכי ריקבון ואובדן המסה מואטים, ולכן פירות וירקות יישארו טריים זמן רב יותר.


לביצועים מיטביים, המגירה צריכה להיות סגורה לחלוטין.

- בעת רכישת מזון, יש לוודא שהוא טרי מכיוון שעובדה זו תקבע את האיכות של המזון, כמו גם את משך שניתן לאחסן אותו במקרר.
- אחסן את המזון במקרר במכל סגור או באריזה מתאימה על מנת למנוע ממנו לפלוט או לספוג ריחות.
- הוצא את האוכל מהמגירה 30-60 דקות לפני השימוש, על מנת לאפשר לארומה ולטעם להתפתח בטמפרטורת החדר.
- סוגי מזון הרגישים לטמפרטורה נמוכה ושאינם מתאימים לאחסון במגירת **FreshZone**: אננס, אבוקדו, בננות, זיתים, תפוחי אדמה, חצילים, מלפפונים, שעועית, פלפלים (פלפלת), מלונים, אבטיחים, דלעות, דלועים, קישואים וכדומה.
- להוצאת המגירה:
 - משוך את המגירה החוצה על למעצור.
 - לאחר מכן, הרם אותה מעט בחלק הקדמי ומשוך אותה החוצה.

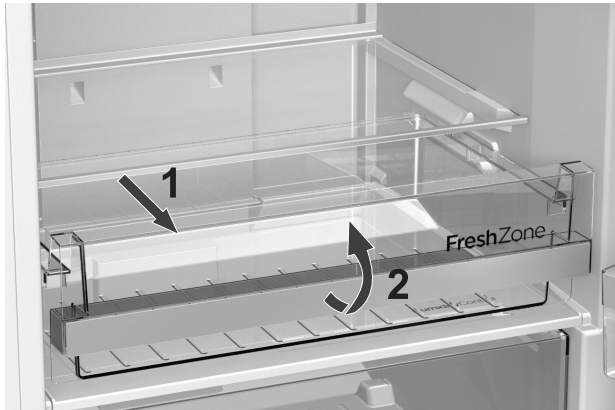

מגירת **ZeroZone** מאפשרת אחסון מגוון רחב של מזון טרי לפרק זמן הארוך פי שלושה מבמקרר רגיל. המזון יישאר טרי זמן רב יותר, וישמור על הטעמים והחומרים המזינים שלו. הטמפרטורה במגירה היא סביב 0°C . אם הטמפרטורה של החלל שבו מותקן המכשיר יורדת מתחת ל- 16°C , אנו ממליצים להגדיר את הטמפרטורה ל- 4°C או פחות. לביצועים מיטביים, המגירה צריכה להיות סגורה לחלוטין.

- בעת רכישת מזון, יש לוודא שהוא טרי מכיוון שעובדה זו תקבע את האיכות של המזון, כמו גם את משך שניתן לאחסן אותו במקרר.
- אחסן את המזון במקרר במכל סגור או באריזה מתאימה על מנת למנוע ממנו לפלוט או לספוג ריחות או לחות.
- הוצא את האוכל מהמגירה 30-60 דקות לפני השימוש, על מנת לאפשר לארומה ולטעם להתפתח בטמפרטורת החדר.
- סוגי מזון הרגישים לטמפרטורה נמוכה ושאינם מתאימים לאחסון במגירת **FreshZone**: אננס, אבוקדו, בננות, זיתים, תפוחי אדמה, חצילים, מלפפונים, שעועית, פלפלים (פלפלית), מלונים, אבטיחים, דלעות, דלועים, קישואים וכדומה.
- על מנת להאריך את הטירות של מזון המאוחסן במגירת **ZeroZone** ככל האפשר, יש להגדיר עבור המקרר את הטמפרטורה ל- 1°C . טמפרטורה בפועל במגירת **ZeroZone** עשויה לרדת אל מתחת ל- 0°C , ולכן, הנח מזון שהוא רגיש להקפאה באחר מן האזורים העליונים של המקרר או במגירת הפירות וירקות.
- להוצאת המגירה:
 - משוך את המגירה החוצה על למעצור.
 - לאחר מכן, הרם אותה מעט בחלק הקדמי ומשוך אותה החוצה.

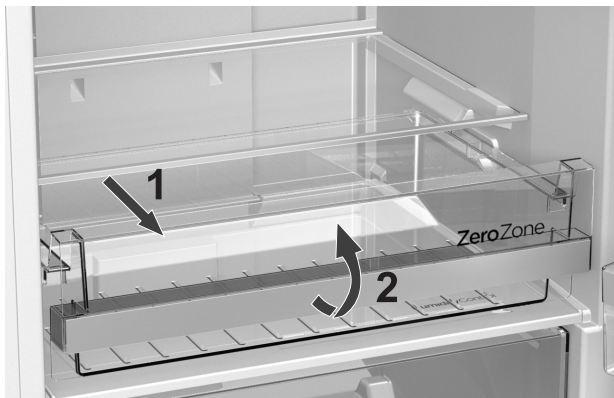

סוג המזון	זמן
נקניקיות, נקניקים, בשר בקר, בשר צבי, בשר נא	עד 7 ימים
עופות	עד 5 ימים
דגים	עד 4 ימים
ירקות:	
כרוב, שום, גזר	עד 180 ימים
סלרי, עשבי תיבול	עד 30 ימים
חסה ירוקה, כרובית, צנוניות, רוברבר	עד 21 ימים
ברוקולי, אספרגוס, כרוב, כרוב סיני, קולורבי, צנון	עד 14 ימים
בצל, פטריות, תרד, אפונה	עד 7 ימים
פירות:	
תפוחים	עד 180 ימים
אגסים, קיווי	עד 120 ימים
ענבים, חבושים	עד 90 ימים
אפרסקים	עד 30 ימים
חמוציות, דומדמניות, שזיפים	עד 21 ימים
משמש, אוכמניות, דובדבנים	עד 14 ימים
פטל, תות שדה	עד 3-5 ימים
אחרים:	
חלב	עד 7 ימים
חמאה	עד 30 ימים
גבינה	עד 30 ימים

* בהתאם לאיכות וטריות מזון

הקפאה ואחסון של מזון קפוא

תהליך ההקפאה

⚠ הכמות המרבית של מזון טרי הניתן להכניס בבת אחת מופיעה על גבי לוחית הדגם של המכשיר. אם כמות המזון שהוקפא עולה על הכמות הרשומה, האיכות של הקפאה תהיה נחותה, בנוסף, איכות המזון הקפוא תדרדר.

- כדי לעשות שימוש בכל נפח המקפיא, יש להוציא את כל המגירות. הנח את המזון ישירות על המדפים ועל תחתית המקפיא.

- הפעל את פונקציית ההקפאה המהירה 24 שעות לפני הקפאת מזון טרי:
- **יחידת בקרה 1:** סובב את החוגה **A** לכיוון החלק העבה יותר של הסימון;
- **יחידת בקרה 2:** סובב את החוגה **A** למצב *.
- **יחידת בקרה 3:** לחץ על הלחצן **B** מספר פעמים עד שהסמל **D** יידלק;
- **יחידת בקרה 4:** לחץ על הלחצן **H**.

לאחר מכן, הכנס את המזון הטרי לתא ההקפאה.

ודא שהמזון הטרי לא נמצא במגע עם מזון שכבר הוקפא! המקום המתאים ביותר להקפאת כמות גדולה של מזון טרי הוא החלק העליון של המקפיא.

- בעת הקפאת כמויות קטנות יותר של מזון (1-2 קילו), ההפעלה של פונקציית ההקפאה המהירה אינה נדרשת.
- לאחר 24 שעות, ניתן להעביר את המזון לתאים אחרים במקפיא וניתן לחזור על תהליך ההקפאה לפי צורך.
- לאחר שתהליך ההקפאה השלום, סובב את החוגה **A** חזרה להגדרה הרצויה (רק ביחידות בקרה 1 ו 2).

הערות ואזהרות חשובות בהקפאת מזון טרי

- ⚠ יש להקפיא רק מזון שמתאים להקפאה במקפיא. ודא שמזון שאתה עומד להקפיא הוא טרי ובאיכות גבוהה.
- ⚠ בחר אריזה מתאימה והשתמש באריזה בצורה נכונה.
- ⚠ אריזה צריכה להיות אטומה ללחות, ואטומה לאוויר על מנת למנוע את התייבשות המזון ואובדן של ויטמינים.
- ⚠ הצמד תווית אל המזון; ציין את סוג מזון, הכמות והתאריך של ההקפאה.
- ⚠ חשוב שהמזון יקפא במהירות האפשרית. לכן, שמור על האריזות קטנות. שומר את המזון במקרר לפני ההקפאה.

אחסון של מזון תעשייתי קפוא

- בעת האחסון והשימוש במזון קפוא, הקפד על ההנחיות של היצרן.
- הטמפרטורה ותאריך התפוגה מצוינים על גבי האריזה.
- בחור רק מזון באריזה תקינה ושלמה, המאוחסן במקפיא בטמפרטורות של -18°C או נמוך יותר.
- אין לרכוש מזון המכוסה בשכבת כפור, זהו היא סימן לכך שהמזון כבר הופשר בחלקו מספר פעמים, וכי המזון באיכות ירודה.
- הגן על המזון מההפשרה במהלך ההובלה. במקרה של עלייה בטמפרטורה, תקופת האחסון של המזון תתקצר.

סוג המזון	זמן
פירות, בשר בקר	בין 10 לבין 12 חודשים
ירקות, בשר עגל, עופות	בין 8 לבין 10 חודשים
בשר צבי	בין 6 לבין 8 חודשים
חזיר	בין 4 לבין 6 חודשים
בשר טחון	4 חודשים
לחם, מאפים, ארוחות מוכנות, בשר רזה	3 חודשים
חלקים פנימיים	2 חודשים
נקניק מעושן, דגים שמנים	חודש 1

הפשרת מזון קפוא

הקפאת המזון אינה הורגת מיקרואורגניזמים. אחרי שהמזון הופשר חלקית או במלואו, החיידקים מופעלים מחדש וגורמים לקלקול מהיר של המזון. השתמש באוכל שהופשר חלקית או לחלוטין בהקדם האפשרי. הפשרה חלקית מקטינה את הערך התזונתי של המזון, בעיקר בפירות, ירקות, ומזון מוכן לאכילה.

הפשרה אוטומטית של המקרר

המקרר אינו זקוק להפשרה מכיוון שהקרח על הדופן הפנימית האחורית מופשר באופן אוטומטי.

כל קרח שהצטבר יתמוסס כאשר יחידת המדחס אינה פעילה. הטיפות יזרמו דרך פתח בדופן האחורית של המקרר לתוך מגש הממוקם מעל המדחס, משם הם יתאדו.

אם הצטברה שכבה מוגזמת של קרח על הדופן האחורית של פנים מקרר (3-5 מ"מ), כבה את המכשיר והפשר את המכשיר באופן ידני.

- הפשר את המקפיא כאשר מצטברת שכבה של כ-3-5 מ"מ של קרח על משטחי הקירור.
- 24 שעות לפני ההפשרה, הפעל את פונקציית ההקפאה המהירה על מנת לקרר את המזון (ראה פרק "תהליך ההקפאה").

- לאחר מכן, הוצא את המזון מן המקפיא והגן עליו מפני הפשרה.
- כבה את המכשיר (ראה פרק "כיבוי/הפעלה של המכשיר") ונתק את כבל החשמל.
- אין להשתמש בתרסיסי הפשרה מכיוון שהם עלולים להמיס חלקי פלסטיק או לפגוע בבריאות.
- אין להשתמש בסכין או בכל חפץ חד אחר על מנת לגרד את הקרח, הדבר עלול לגרום נזק לצינור של מערכת הקירור.
- כדי לזרז את תהליך ההפשרה, הנח סיר עם מים חמים על מדף הזכוכית.
- נקה וייבש את הפנים המכשיר (ראה פרק "ניקוי המכשיר").
- לפני הנחת המזון בחזרה בתוך המקפיא, הפעל את המכשיר וסובב את החוגה A בחזרה להגדרה הרצויה (רק ביחידות בקרה 1 ו-2).

- מקפיא NO FROST מפשיר באופן אוטומטי. קרח העלול להצטבר מדי פעם על הדפנות ייעלם באופן אוטומטי.
- הצטברות של קרח או כפור בתא ההקפאה יכולה להיות תוצאה של שימוש לא תקין במכשיר (דלת נפתחה בתדירות גבוהה מדי / או ארוכה מדי, דלת לא נסגרה כמו שצריך וכדומה). במקרה זה, יש לנתק את המכשיר, להוציא את המזון מהמקפיא ולהגן עליו מפני הפשרה.
- נקה וייבש פנים המקפיא, לפני הנחת המזון בחזרה בתוך המקפיא, הפעל את המכשיר וסובב את החוגה A בחזרה להגדרה הרצויה.

הפשרה של מקפיא רגיל

הפשרה של מקפיא NO FROST

לפני ניקוי המכשיר, יש לנתק את המכשיר מאספקת החשמל.

- כבה את המכשיר (ראה פרק "ניבוי המכשיר") ונתק את כבל החשמל מן השקע בקיר.

- לניקוי המכשיר השתמש במטלית בד רכה ויבשה. חומרי ניקוי המכילים **חומרים שוחקים, חומצות, או ממסים אינם מאימים לניקוי** מכיוון שהם עלולים לגרום נזקים לפני השטח.

נקה את החלק החיצוני עם מים או תמיסת סבון עדינה. משטחים מצופים ומשטחי אלומיניום ניתן לנקות עם מים פושרים תוך הוספת חומר ניקוי עדין. ניתן להשתמש בחומרי ניקוי עם אחוז נמוך של אלוהול (למשל חומר לניקוי חלונות).



אין להשתמש בחומרי ניקוי המכילים אלוהול לניקוי חומרים פלסטיים.

את **פנים המכשיר** ניתן לנקות עם מים פושרים אליהם ניתן להוסיף מעט **חומץ**.

- התעלה והפתח שדרכו מזרמים המים של הקרח המופשר נמצאים מתחת ללוח הקירור שתפקידו לקרר את הפנים המקרר. יש לוודא שהתעלה והפתח אינם חסומים. בדוק אותם לעתים קרובות ונקה במידת צורך (למשל עם קשיית פלסטיק).
- הצטברות קרח בעובי של 3-5 מ"מ, יגדיל את צריכת חשמל. לכן, יש לסלק אותו באופן קבוע (לא חל על מקפיא NO FROST). אין להשתמש בחפצים חדים, חומרים ממסים, או תרסיסים.




- יחידת **המעבה** מותקנת על הדופן האחורית (החיצונית) ויש לשמור על נקינה, חופשיה מאבק או משקעים כתוצאה מעשן או אדים במטבח. לעיתים יש צורך לנקות את האבק בעזרת מברשת רכה שאינה עשויה מתכת או שואב אבק.

- חשוב לנקות את המגש הנמצא מעל מדחס המקרר. אם אתה נאלץ להסיר אותו, החרז אותו למקומו מיד לאחר הניקוי. וודא שהוא נמצא בצורה אופקית.
- לאחר הניקוי, הפעל מחדש את המכשיר והכנס את המזון לתוכו.

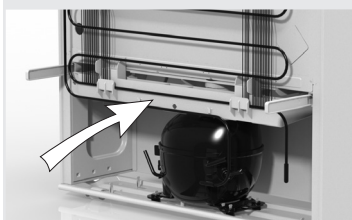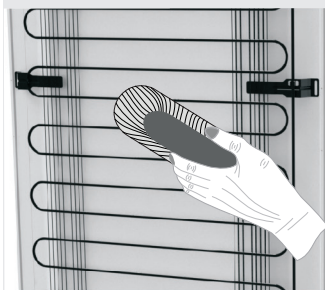

התקלה:	הגורם או התיקון:
המכשיר מחובר לרשת החשמל אך אינו עובד.	• ודא שיש מתח בשקע החשמל, וכי המכשיר הופעל.
מערכת קירור פועלת ברציפות לפרקי זמן ארוכים:	• טמפרטורת סביבה גבוהה מדי. • דלת נפתחה בתדירות גבוהה מדי או לפרק זמן ארוך מדי. • דלת אינה סגורה כראוי (לכלוך שהצטבר על האטם, דלת שאינה מיושרת כהלכה, אטם פגום וכדומה). • כמות גדולה מדי של מזון טרי הוכנסה בבת אחת. • החיישן במקרר (A או B) חסום על ידי מזון טרי. ודא שהאוויר יכול לזרום סביב החיישן (זמין רק בחלק מן הדגמים). • קרור לקוי של המדחס או הקבל. בדוק את זרימת האוויר מאחורי המכשיר ונקה את יחידת הקבל.
הצטברות יתר של קרח על הדופן האחורית של פנים המקרר כתוצאה מן הפעולות שלהלן:	• דלת נפתחה בתדירות גבוהה מדי או לפרק זמן ארוך מדי. • מזון חם הונח במקרר. • מזון בא במגע עם הדופן הפנימית האחורית של המקרר. • אטם דלת פגום. • אם החותם הוא מלוכלך או פגום, יש לנקות או להחליף אותו.
הצטברות של קרח או כפור בפנים המקפיא עשויה להיות תוצאה של הפעולות הבאות:	• דלת נפתחה בתדירות גבוהה מדי או לפרק זמן ארוך מדי. • דלת לא סגורה כראוי. • אטם דלת פגום. • אם החותם הוא מלוכלך או פגום, יש לנקות או להחליף אותו.
עיבוי (טל) על המדף מעל המגירות:	• זוהי תופעה חולפת שלא ניתן למנוע לחלוטין בתקופות של טמפרטורה ולחות סביבה גבוהות. התופעה חולפת כאשר הטמפרטורה והלחות חוזרות לדרגה תקינה. אנו ממליצים לנקות את המגירות בתדירות גבוהה יותר ולנגב את הטיפות מדי פעם. • פתח את מחוון בקרת הלחות. • הנח את המזון בשקיות או באריזה אטומה אחרת.
מים דולפים מהמקרר:	• פתיחת ניקוז המים סתום או המים עברו את מפלס תעלת הניקוז. • נקה את הפתח הסתום, למשל באמצעות קשית פלסטיק. • אם מצטברת שכבה עבה של קרח, הפשר את המכשיר באופן ידני (ראה "הפשרת המכשיר").
הלחצן B מהבהב (תקף לגבי יחידת בקרה 4).	• דלת נפתחה בתדירות גבוהה מדי או לפרק זמן ארוך מדי. • דלת אינה סגורה כראוי (לכלוך שהצטבר על האטם, דלת שאינה מיושרת כהלכה, אטם פגום וכדומה). • הפסקת חשמל ארוכה. • כמות גדולה מדי של מזון טרי הוכנסה בבת אחת.

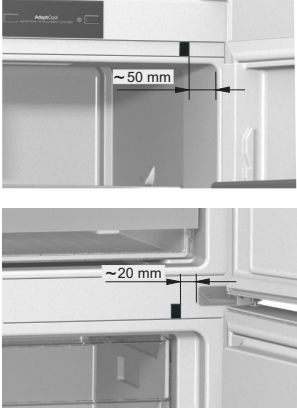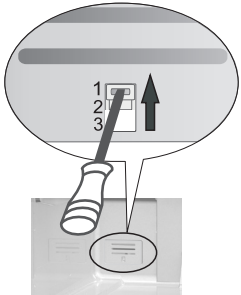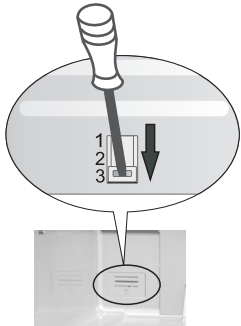

הגורם או התיקון:	התקלה:
- אם אתה מנסה לפתוח את דלת המקפיא לאחר שרק סגרת אותה, הדבר יכול להיות מעט קשה לביצוע. - ברגע שאתה פותח את הדלת, אוויר קריר בורח מן המכשיר ומוחלף על ידי אוויר חם מן הסביבה. כאשר אוויר זה מקורר, נוצר לחץ שלילי שגורם לקושי בפתיחת הדלת. אחרי כמה דקות, התנאים חוזרים לתקנם וניתן יהיה שוב לפתוח את הדלת בקלות. - כדי להקל על תופעה זו, השתמש בצלחת לחץ המסופקת בשקית של המדריך למשתמש. הדבק את הצלחת על הקצה הקדמי של הארון, תמיד בצד של ציר הדלת, כפי שמתואר באיור (זמין רק בחלק מן הדגמים).	קושי בפתיחת הדלת: 
אם התאורה הפנימית אינה פועלת, קרא לאיש שירות.	התאורה הפנימית אינה עובדת:
אם מופיע החיווי E בתצוגה, קרא לאיש שירות.	חיווי של קוד שגיאה בתצוגה (זמין רק בחלק מן הדגמים):
הגדר את הרפפה הידנית (ממוקמת מאחורי מגירת הפירות והירקות) על ידי לחיצה על הכפתור והזזתו למצב 1 (זמין רק בחלק מן הדגמים).	הטמפרטורה במקפיא גבוהה מדי: 
הגדר את הרפפה הידנית (ממוקמת מאחורי מגירת הפירות והירקות) על ידי לחיצה על הכפתור והזזתו למצב 3 (זמין רק בחלק מן הדגמים).	הטמפרטורה במקרר גבוהה מדי: 

אם אף אחת מן ההוראות שלהלן אינה מסייעת לך בפתרון התקלה שלך, צור קשר עם מרכז השירות המורשה הקרוב תוך מתן הסוג, הדגם והמספר הסידורי של המכשיר אשר רשומים על גבי תווית / לוחית הדגם בחלק הפנימי המכשיר.

קירור במקררים מקפיאים מתאפשר על ידי מערכת קירור הכוללת גם מדחס (ומאוורר בחלק מן המכשירים), אשר מפיקים מעט רעש. רמת הרעש תלויה בהתקנה, בשימוש הנכון, ובגילו של המכשיר.

- **לאחר חיבור המכשיר לאספקת החשמל**, הפעלת מדחס, וקולות הזרימה של הנוזל, עשויים להיות מעט חזקים יותר. הדבר אינו מהווה סימן לתקלה והדבר אינו משפיע על אורך החיים של המכשיר. במשך הזמן, תפעול המכשיר והרעש יהפכו שקטים יותר.
- לעיתים, **רעש חריג או חזק** עשויים להופיע במהלך הפעלת מכשיר, רעשים אלו נובעים בדרך כלל כתוצאה מהתקנה לא תקינה:
 - המכשיר חייב לעמוד בצורה מאוזנת ועל משטח מוצק ויציב.
 - אין לאפשר מגע ישיר בין המכשיר לבין קיר או ארון סמוך.
 - ודא שהאבזור הפנימי יושב היטב במקומו ושהרעש לא נגרם על ידי פחיות, בקבוקים או מיכלים אחרים שהונחו זה לצד זה.
- בשל עומס עבודה גבוה במערכת הקירור אשר נוצר בעקבות פתיחת הדלת בתדירות גבוהה מדי או לפרק זמן ארוך מדי, או כאשר כמות גדולה של מזון טרי מוכנסת למכשיר, או כאשר פונקציות הקפאה או קירור אינטנסיביות מופעלות, ייתכן והמכשיר יכול באופן זמני לייצר רעש מעבר לרגיל.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבצע שינויים
שאינם משפיעים על הפונקציונליות של המכשיר.

כמו כן, ניתן למצוא הוראות לשימוש במכשיר באתר האינטרנט שלנו:
www.gorenje.com

לקוח נכבד!

תודה שרכשת אחד ממגוון מוצרי גורניה, אנו בטוחים כי תהנה מאיכות המוצר והשימוש בו.

נשמח לסייע בכל עצה ומידע במסגרת שעות פעילות שירות הלקוחות והמעבדה. לביור כתובות ושעות פעילות של מעבדות שירות ניתן לפנות בטלפון: *6683

תחנות השירות:

מרכז – ח.י. שירות ולוגיסטיקה, רחוב הפרדס 1, בית גמליאל *6683

חיפה והצפון – שירות מזור, רח' המסור 35, טבריה

ירושלים – שירות אלרם, רח' הסדנא 7, תלפיות

באר שבע – ח.י. שירות ולוגיסטיקה, *6683

אילת – שירות אקספרס, א. התעשייה החדש

סינודן בע"מ מקבוצת ח.י.
התע"ש 14 כפר סבא
טל': *6683

