

gorenje

מקרר

הוראות שימוש, התקנה וחיבור

דגם

RIKNF6100IL

סינודן בע"מ
מקבוצת ח.י.
התע"ש 14 כפר סבא
טל': 6683*



אנו מודים לכם על האמון שלכם

סינודן בע"מ מודה לכם על שרכשתם מקרר זה מתוצרת חברת
Gorenje.

מדריך הפעלה מפורט זה מסופק כדי שהשימוש במוצר זה יהיה קל יותר.
ההוראות אמורות לאפשר לכם ללמוד את המקרר החדש שלכם מהר ככל
שניתן.

ודאו שהמקרר שקיבלתם לא ניזוק. אם אתם מגלים נזק שנגרם בעת
ההובלה, אנא צרו קשר עם המוכר שממנו רכשתם את המכשיר, או המחסן
האזורי שממנו הוא סופק. ניתן למצוא את מספר הטלפון בחשבונית המכירה
או בתעודת המשלוח.

הוראות לשימוש זמינות גם באתר האינטרנט שלנו:
www.hye.co.il/Service&Support

או באתר היצרן:

<http://www.gorenje.com>

במידה שתיתקלו בבעיות בהפעלה או שתתגלה תקלה במקרר, אנא פנו
למעבדת השירות הקרובה על פי הפירוט הנמצא בסוף החוברת.

ברכה,

סינודן בע"מ

<http://www.gorenje.com>



ביאור הסימנים המופיעים בחוברת

אזהרת בטיחות חשובה



מידע כללי ועצות



הגנת הסביבה



אין לשטוף במדיח כלים



4	הוראות בטיחות חשובות ואזהרות
4	לפני השימוש במקרר בפעם הראשונה
5	מידע בטיחותי חשוב
7	מידע בטיחותי חשוב לגבי השימוש במקרר
8	הגנת הסביבה
9	עצות לחיסכון באנרגיה במכשירי קירור
10	התקנה וחיבורים
13	תיאור המקרר
14	הפעלת המקרר
19	האביזרים הפנימיים של המקרר
23	המלצות לסידור המזון בתוך המקרר
24	אחסון מזון בתוך תא הקירור
28	אחסון מזון במגירת הטירות FreshZone
92	אחסון מזון במגירת אפס מעלות ZeroZone
32	הקפאה ואחסון מזון קפוא
32	תהליך ההקפאה
33	הערות ואזהרות חשובות בעת הקפאת מזון טרי
33	אחסון של מזון תעשייתי קפוא
34	זמני אחסון של מזון קפוא
34	הפשרת מזון קפוא
35	הפשרת המקרר
36	ניקוי המקרר
38	איתור תקלות
40	מידע לגבי רעשי הפעולה של המקרר
	תחנות שרות ברחבי הארץ בכריכה האחורית של החוברת

הוראות בטיחות חשובות ואזהרות

לפני השימוש במקרר בפעם הראשונה



לפני חיבור המקרר לרשת החשמל, אנא קראו בקפידה הוראות אלה המתארות את המקרר ומספקות הנחיות לשימוש בטוח ונכון בו. הוראות אלו מיועדות לסוגים/דגמים שונים של מקררים ולכן הם עשויים להכיל תיאור של פעולות ורכיבים שלא קיימים במקרר שברשותכם. אנו ממליצים לכם לשמור הוראות אלו במקום בטוח לכל צורך בעיון עתידי, ולצרף אותם למקרר במידה ואתם מעבירים אותו למשתמשים אחרים. ההוראות כוללות את גרסת / דגמי האל כפור NO FROST של תא ההקפאה המצויד במאוורר ותהליך ההפשרה שלו הוא אוטומטי (בדגמים מסוימים בלבד).

בדוק האם נראה נזק או דברים חריגים כלשהם במקרר. אם אתם מגלים שהמקרר שלכם פגום, אל תחברו אותו לרשת החשמל והודיעו על כך מיד לנציג המכירות שלכם.

לפני חיבור המקרר לרשת החשמל, השאירו אותו לעמוד במשך כשעתיים, כדי לאפשר לשמן הקירור במערכת הקירור לזרום למדחס ולצמצם אפשרות לתקלות כתוצאה מהשפעות ההובלה על מערכת הקירור.

מידע בטיחותי חשוב



המקרר חייב להיות מחובר לרשת החשמל דרך שקע חשמל המוארק בהארקה תקנית בהתאם לכל תקני הבטיחות וחוק החשמל.

להגברת בטיחותכם, מומלץ לחבר את המקרר לקו חשמל המוגן בממסר זרם דלף (ממסר פחת) בזרם דלף מרבי של עד 30 mA.

נתקו תמיד את המקרר מרשת החשמל (הוציאו את תקע החשמל מהשקע בקיר) לפני תחילת פעולות לניקוי ותחזוקה של המקרר.

אם כבל החשמל ניזוק, למניעת סיכונים, החלפתו תבוצע על ידי טכנאי מורשה ומיומן משרות הלקוחות (עיינו ברשימה שבכריכה האחורית של החוברת).

אם נורית התאורה מ-LED אינה תקינה, פנו למוקד השרות (עיינו בכריכה האחורית של החוברת). אל תנסו לתקן את תאורת ה-LED בכוחות עצמכם. פעולה זאת עלולה לסכן אתכם כתוצאה מחשיפה למתח גבוה!

אזהרה! אין להשתמש במכשירים חשמליים כלשהם בתוך המקרר, פרט לאלה המומלצים במפורש על ידי היצרן.



אזהרה! אל תשתמשו באבזרים מכאניים או כלים אחרים כלשהם להאצת הפשרת המקרר, פרט לאלה המומלצים במפורש על ידי היצרן.



אזהרה! כדי למנוע סיכונים כלשהם כתוצאה מאי יציבות המקרר, וודאו שהוא מותקן בהתאם להנחיות בחוברת זו.



סכנה מכוויות קור

לעולם אל תכניסו מזון קפוא לפה, והימנעו ממגע במזון קפוא ה
עלול לגרום לכוויות כפור או קור.

בטיחות ילדים ואנשים עם מוגבלויות

מקרר זה יכול להיות מופעל על ידי ילדים מגיל 8 ועל ידי אנשים
עם מוגבלויות גופניות, תחושתיות או נפשיות, או חסרי ניסיון
וידע, אם הם משתמשים במקרר בצורה בטוחה תחת פיקוח של
אדם בוגר, והם מבינים את הסכנות הכרוכות בתפעול המקרר.
אל תאפשרו לילדים לשחק במקרר.

ניקוי ותחזוקת המשתמש לא יבוצעו על ידי ילדים ללא פיקוח.
הסירו את חומרי האריזה שהגנו על המקרר או על חלקים
מסוימים בעת ההובלה ושמרו אותם מחוץ להישג ידם של ילדים.
חומרים אלו מהווים סכנה לפציעה או חנק.

בעת סילוק מקרר משומש, חתכו את כבל החשמל קרוב ככל
שניתן למקום חיבורו למקרר, הסירו את הדלתות והשאירו את
המדפים בתוך המקרר. בכך תוכלו למנוע מילדים לנסות לחבר
את המקרר לרשת החשמל או לנעול את עצמם בתוכו.

אזהרות המתיחסות לקרר

המקרר מכיל כמות קטנה של גז קירור R600a הידידותי
לסביבה אך דליק. ודאו כי מערכת הקירור הסגורה לא ניזוקה.
דליפת גז אינה מסוכנת לסביבה, אך היא עלולה לגרום לפגיעה
בעין או לפריצת אש.

במקרה של דליפת גז, אווררו היטב את החדר, נתקו מיד את
המקרר מרשת החשמל ופנו למוקד השרות (עיינו בכריכה
האחורית של החוברת).

מידע בטיחותי חשוב לגבי השימוש במקרר



אזהרה! אין לחסום את חריצי האוורור במקרר או את רכיבי האוורור ביחידת הריהוט המובנית, ויש להשאירם נקיים כדי לאפשר פעולה תקינה של המקרר.



אין להציב את המקרר באוויר הפתוח או כשהוא חשוף לפגעי מזג האוויר.

אל תאחסנו במקרר חומרים נפיצים כמו למשל, מיכלי תרסיסים עם מרכיבים דליקים ונפיצים.

במקרה שאין בכוונתכם להשתמש זמן ממושך במקרר, תחילה כבו את המקרר בלחיצה על מפסק ההפעלה/כיבוי, ולאחר מכן, נתקו אותו מרשת החשמל. רוקנו את המקרר, נקו את החלל הפנימי, והשאירו את הדלת פתוחה.

במקרה של תקלה או כשל באספקת החשמל, אל תפתחו את תא ההקפאה, אלא אם המקרר לא פעל במשך 16 שעות. לאחר פרק זמן זה, צרכו את המזון הקפוא או דאגו לקרר אותו כראוי (כמו למשל, במקרר חלופי).

מידע טכני שבמקרר

את לוחית הנתונים תוכלו למצוא בתוך המקרר. הוא מספק נתונים לגבי מתח הרשת, נפח ברוטו ונפח אחסון, סוג וכמות הקרר, ומידע על הסיווג האקלימי.

אם השפה על לוחית הנתונים אינה השפה שבחרתם או המקומית, החליפו אותה בתווית בעברית שסופקה עם המקרר.

הגנת הסביבה



חומרי האריזה מכילים חומרים ידידותיים לסביבה הניתנים למחזור. ולכן, סלקו אותם בדרך ידידותית לסביבה.

סילוק המקרר הישן



להגנה על הסביבה, פנו את המקרר הישן לנקודת איסוף למחזור מוצרי חשמל ואלקטרוניקה משומשים בהתאם לתקנות המשרד להגנת הסביבה.

- לפני שאתם עושים זאת, בצעו את הפעולות הבאות:
- נתקו את המקרר הישן מרשת החשמל;
 - אל תאפשרו לילדים לשחק עם המקרר הישן.

אזהרה! כדי למנוע נזק בלתי הפיך למקרר וזיהום הסביבה, היזהרו לא לפגוע בבידוד או בצנרת מערכת הקירור בקיר האחורי של המקרר במהלך ההתקנה, הניקוי וסילוק המקרר.



הסימן שעל המוצר או על אריזתו, מציין כי אין להתייחס להם כפסולת ביתית רגילה. את המוצר הישן יש לפנות למרכז איסוף מורשה למכשירי חשמל ואלקטרוניקה ישנים.



השלכה נכונה של המוצר תסייע למנוע השפעות שליליות על הסביבה ועל בריאותם של אנשים העלולות להתרחש במקרה של סילוק שגוי של המוצר. לקבלת מידע מפורט לגבי הפירוק והעיבוד של המוצר, אנא צרו קשר עם הרשות המקומית במקום מגוריכם או הגורם הרלוונטי האחראי על ניהול פסולת, שירות לפינוי מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, או החנות שבה רכשתם את המוצר.

עצות לחיסכון באנרגיה

במכשירי קירור

- התקינו את המקרר כפי שמפורט בחוברת הוראות ההפעלה וההתקנה.
- אל תפתחו את הדלת לעתים קרובות מדי ולפרקי זמן ארוכים מהנדרש.
- מדי פעם בדקו את זרימת האוויר החופשית שמתחת למקרר וודאו שלא נוצרו חסימות או הפרעות כלשהן.
- חשוב לשמור על ניקיון המעבה שבגב המקרר (עיינו ב פרק "ניקוי המקרר").
- אם האטם פגום או אינו מספק אטימה מושלמת מסיבות אחרות כלשהן, יש להחליף אותו בהקדם האפשרי.
- אחסנו את המזון במיכלים אטומים היטב או באריזה מתאימה.
- לפני הכנסת המזון למקרר, אפשרו לו להתקרר לטמפרטורת החדר.
- הפשירו מזון קפוא בתוך תא הקירור.
- על מנת לעשות שימוש בכל החלל הפנימי של תא ההקפאה, הוציאו מספר מגירות מתוך תא ההקפאה, כפי שמתואר בהמשך החוברת.
- הפשירו את תא ההקפאה כאשר מצטברת שכבה של כ- 3-5 מ"מ של קרח על משטחי הקירור.
- וודאו שהמדפים מותקנים בצורה אחידה בתוך תא הקירור, ושהמזון ממוקם כך שהאוויר יכול לזרום בחופשיות בחלל הפנימי של המקרר (פעלו בהתאם למיקום המומלץ של מוצרי המזון כפי שמתואר בהוראות ההפעלה וההתקנה).
- במקררים עם מאוורר, אל תחסמו את פתחי המאוורר.
- אם אינכם זקוקים למאוורר או למחולל היונים, כבו אותם כדי לחסוך בצריכת האנרגיה.

התקנה וחיבורים

בחירת המיקום

- הציבו את המקרר בחדר יבש ומאוורר היטב. המקרר יפעל באופן הטוב ביותר בטווחי הטמפרטורה המצוינים בטבלה שלהלן. הסיווג האקלימי של המקרר מצוין על גבי לוחית הנתונים המודבקת במקרר.

הלחות היחסית	טמפרטורת סביבה	סיווג אקלימי
≤75%	מ- 10°C ל- $+32^{\circ}\text{C}$	SN (מתחת לממוזג)
	מ- 16°C ל- $+32^{\circ}\text{C}$	N (ממוזג)
	מ- 16°C ל- $+38^{\circ}\text{C}$	ST (סאב-טרופי)
	מ- 16°C ל- $+42^{\circ}\text{C}$	T (טרופי)

- אל תציבו את המקרר בחדר שבו הטמפרטורה עלולה לרדת מתחת ל- 50°C מכיוון שהדבר עלול לגרום לפעולה לא תקינה של המקרר או לתקלה!



- לאחר ההתקנה, תקע החשמל של המקרר חייב להיות נגיש בקלות!
- אל תמקמו את המקרר בקרבת מכשירים או התקנים המקרינים חום, כמו תנור בישול, תנור, רדיאטור, מחמם מים וכד', ואל תחשפו אותו לקרינה ישירה של השמש. יש למקם את המקרר במרחק של 3 ס"מ לפחות מכיריים חשמליים או כיריים גז או במרחק של 30 ס"מ לפחות מתנור חימום המופעל בנפט או בדלק מוצק. אם המרחק בין מקור חום כזה לבין המקרר קטן יותר, השתמשו בלוח בידוד.


הערה: ודאו שהחדר שבו מוצב המקרר מספיק גדול. נדרש נפח של 1 מ³ לפחות לכל 8 גר' של גז הקירור. כמות גז הקירור מצוינת על לוחית הנתונים שבתוך המקרר. חייב להיות מרחב פנוי בשטח של לפחות 200 ס"מ², כדי לאפשר זרימת אוויר נאותה. בחלק העליון של המקרר קיימים פתחי יציאת אוויר. הקפידו לא לחסום את פתחי האוורור המיועדים לאפשר לאוויר החם להיפלט. חסימת פתחי האוורור עלולה לגרום נזק למקרר.

אזהרה: בעת התקנה מובנית של המקרר ביחידת ארון או בפריסת מקרר לצד מקרר, עליכם לרכוש ערכת התקנה מניעת טל ורטיבות. **מטעמי בטיחות, התקנת הערכה למניעת טל ורטיבות תבוצע על ידי טכנאי שירות מורשה ומיומן!**

קוד הזמנה: 376078 (למקררים גבוהים מ- 1,700 מ"מ)

חיבור המקרר לרשת החשמל


- לפני חיבור המקרר לרשת החשמל, וודאו שמתח ההפעלה המצוין על גבי לוחית הנתונים המודבקת במקרר, תואם למתח רשת החשמל בארץ: $230V \sim 50Hz$.
- חברו את המקרר לשקע חשמל המוארק בהארקה תקנית ומוגן בנתיך של 16A לפחות. להגברת בטיחותכם, מומלץ לחבר את המקרר לקו חשמל המוגן בממסר זרם דלף (ממסר פחת) בזרם דלף של 30mA.
- המקרר מתוכנן לפעול כשורה בתנודות מתח רשת של -6% עד +6%.

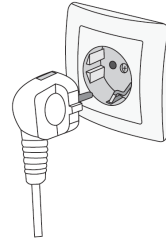

הפיכת כיוון פתיחת הדלת והתקנה מובנית של המקרר בתוך יחידת הריהוט

תהליך החלפת כיוון פתיחת דלת המקרר והתקנה מובנית של המקרר ביחידת הריהוט מתואר בגיליון נפרד המצורף בתוך השקית עם הוראות ההפעלה.

מידות ההתקנה של המקרר ביחידת הריהוט

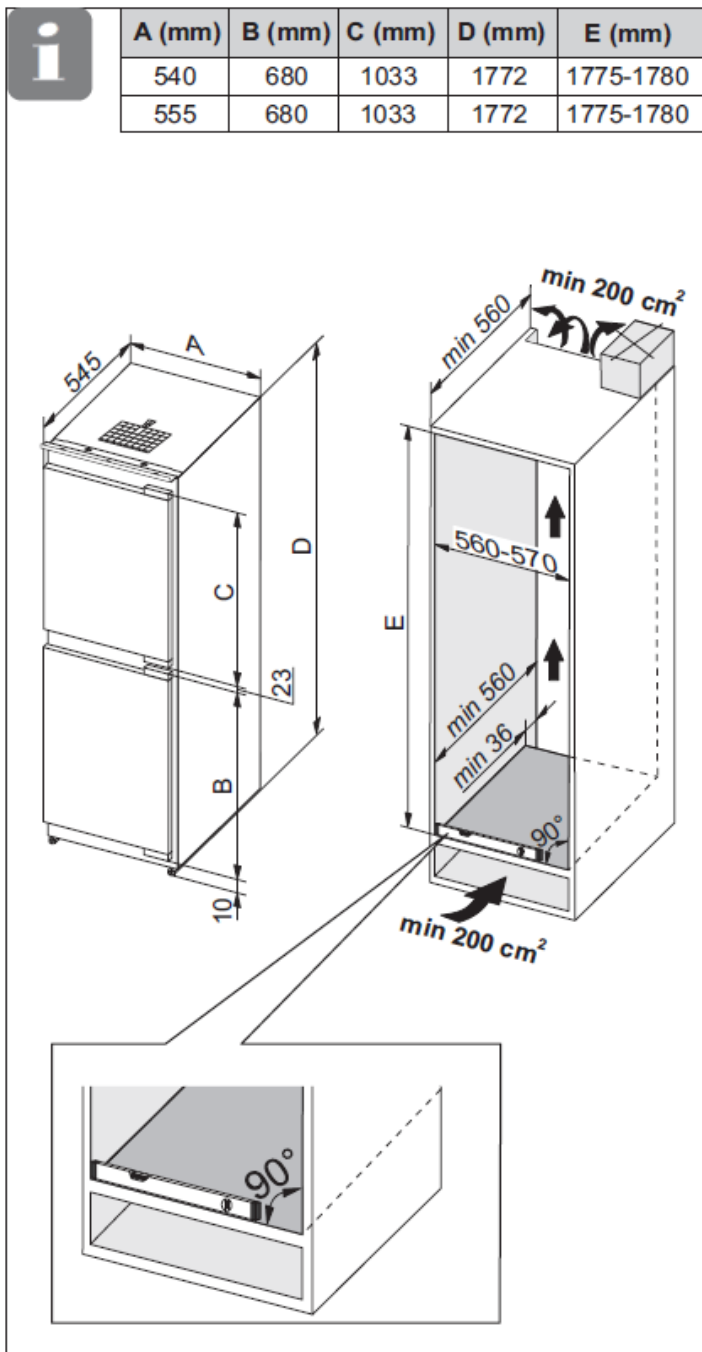


תיאור המקרר

A תא הקירור

- 1 לוח בקרה
- 2 תאורת LED
- 3 מאוורר
- 4 מדפי זכוכית
- 5 מגירת איזור טריות/ אזור
אפס *FreshZone /
*ZeroZone
- 6 תאורת *VitaLigh
- 7 מגירת פירות וירקות
CrispZone עם בקרת
לחות
- 8 תאי אחסון בדלת
- 9 מדף לבקבוקים

B תא ההקפאה


- 10 מגירת אחסון עליונה
- 11 מגירת אחסון עמוקה
Deep SpaceBox
- 12 מגירת אחסון תחתונה
- 13 מדפי זכוכית

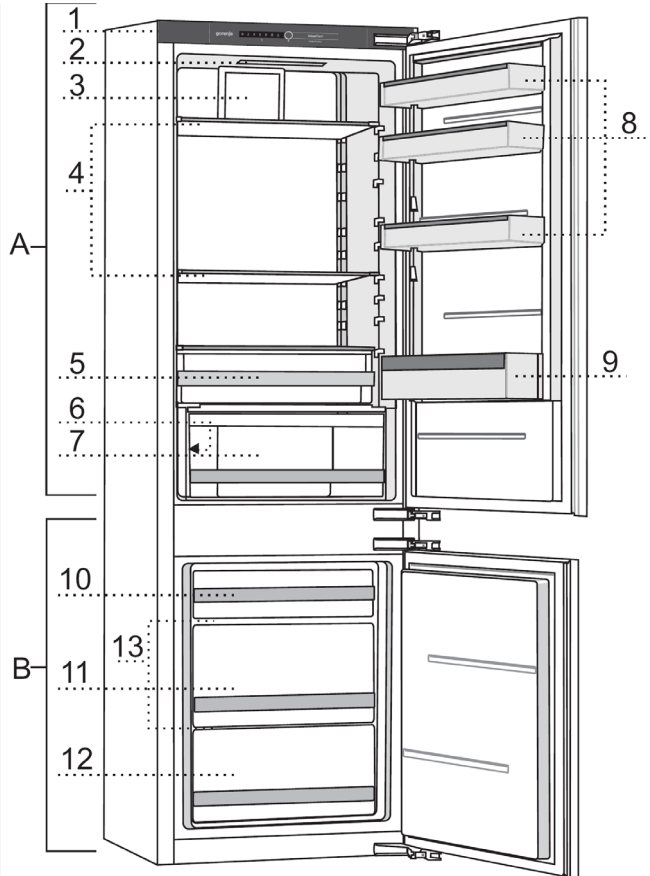


* בדגמים מסוימים בלבד

הפעלת המקרר

מקררי קירור רגיל

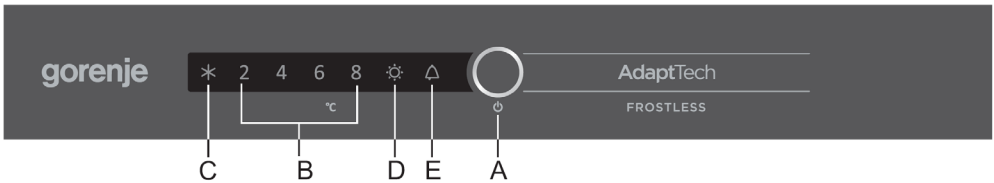

מקררי אל כפור (No Frost)

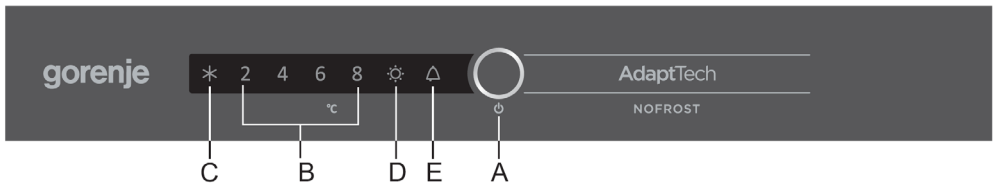

A הפעלת/כיבוי המקרר, הגדרת הטמפרטורות ומקש פעולות נוספות

B תצוגת טמפרטורת תא הקירור

נורית חיווי הטמפרטורה שנבחרה תואר.

C נורית חיווי פעולת ההקפאה המוגברת (האצת הקפאה)

נורית חיווי C תואר כאשר מופעלת ההקפאה המהירה.

D חיווי פעולת תאורת הטריות VitaLight


נורית חיווי D תואר כאשר מופעלת פעולת תאורת הטריות VitaLight.

E נורית חיווי התרעת טמפרטורה גבוהה או דלת פתוחה

כדי להגדיר את טמפרטורת המקרר או כדי להפעיל פעולות נוספות, לחצו לסירוגין על מקש A. בעת לחיצה על המקש, הערך או הפעולה המוגדרים כעת יתחילו להבהב. בכל לחיצה לסירוגין על המקש, החיווי עובר להגדרה הבאה. בחירת הפעולה הנבחרת מתבצע במחזוריות, מימין לשמאל. כאשר נבחרת הגדרה, נורית החיווי שלה תהבהב. שלוש שניות לאחר שחרור המקש, ההגדרה נשמרת באופן אוטומטי, ונורית חיווי הפעולה שנבחרה תואר בקביעות.

הפעלת/כיבוי המקרר

להפעלת המקרר: לחצו על מקש **A** במשך כ- 3 שניות.

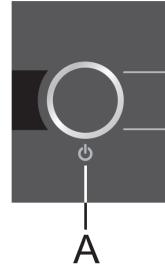


לכיבוי המקרר: לחצו שוב על מקש **A** במשך כ- 3 שניות. המקרר ייכבה, אך הוא עדיין מחובר לרשת החשמל. כלומר, עדיין קיים מתח חשמל בתוך המקרר.

כיוון הטמפרטורה

- הגדרת ברירת המחדל של הטמפרטורה המומלצת היא 4°C . בהגדרה זאת, הטמפרטורה בתא ההקפאה תהיה סביב -18°C .
- לאחר הפעלת המקרר, עשויות לחלוף מספר שעות עד שתושג הטמפרטורה המוגדרת. אל תכניסו מזון למקרר לפני שהטמפרטורה מגיעה לטמפרטורה המוגדרת.




- כווננו את הטמפרטורה הרצויה באמצעות מקש **A**.
- לחצו על מקש **A** (לסירוגין) עד שנורית חיווי הטמפרטורה הרצויה תואר.
- כאשר תלחצו על מקש **A** בפעם הראשונה, הערך או הפעולה המוגדרים כעת יתחילו להבהב. בכל לחיצה לסירוגין על מקש **A**, חיווי הפעולה המוגדרת עובר להגדרה הבאה (מימין לשמאל, באופן מעגלי).
- לאחר שלוש שניות, ההגדרה תפסיק להבהב. ההגדרה שלכם תישמר ונורית החיווי המתאימה תואר.

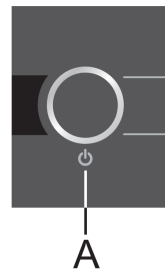

המספרים 2, 4, 6 ו- 8 מציינים את הטמפרטורה במעלות צלסיוס ($^{\circ}\text{C}$) בתא הקירור של המקרר.


- הגדרת הטמפרטורה המומלצת היא $+4^{\circ}\text{C}$. בטמפרטורה זו, איכות המזון והרעננות נשמרים זמן רב יותר.
- הטמפרטורה בתא הקירור משפיעה גם על הטמפרטורה בתא הקפאה. להשגת טמפרטורה נמוכה יותר בתא הקפאה, הגדירו טמפרטורה נמוכה יותר בתא הקירור.
- אם הטמפרטורה של החדר שבו מותקן המכשיר נמצאת להלן
- אם טמפרטורת הסביבה בחדר בו מותקן המקרר יורדת מתחת ל- 16°C , אנו ממליצים להגדיר טמפרטורה נמוכה מ- 4°C .

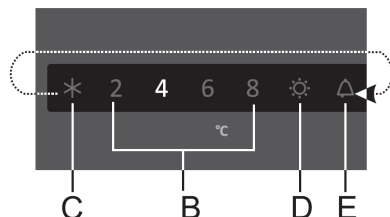

פעולת ההקפאה המוגברת (הקפאה מואצת)

להפעלת פעולת ההקפאה המוגברת (האצת ההקפאה), לחצו לסירוגין על מקש **A** עד שנורית חיווי ההקפאה המוגבר **C** תואר.


- כאשר פעולת ההקפאה המוגברת מופעלת, הטמפרטורה עשויה להיות נמוכה יותר בתא הקירור ובתא ההקפאה.

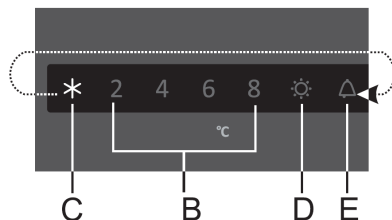

- כאשר מופעלת פעולת ההקפאה המוגברת, המקרר יפעל בתפוקת הקירור המרבית. בעת פעולת ההקפאה המוגברת, רעשי הפעולה עשויים להיות מעט חזקים יותר.
- השתמשו בהגדרה זו לאחר הפעלת המקרר בפעם הראשונה, לפני ניקוי, או 24 שעות לפני הוספת כמות גדולה של מזון טרי המיועד להקפאה
- אם נבחרת פעולה אחרת כלשהי בעת פעולת ההקפאה המוגברת, פעולת ההקפאה המוגברת מתבטלת מיידי.
- כדי לכבות את פעולת ההקפאה המוגברת בתא ההקפאה, לחצו לסירוגין על מקש **A** כדי לבחור את הטמפרטורה הרצויה (**B**) בתא הקירור. אם הפעולה לא מבוטלת באופן ידני, היא כבית באופן אוטומטי לאחר כיומים, והטמפרטורה חוזרת באופן אוטומטי לטמפרטורה שהוגדרה קודם לכן.
- במקרה של הפסקת חשמל בעת פעולת ההקפאה המוגברת, הפעולה תופעל מחדש עם חידוש אספקת החשמל.

פעולת תאורת הטריות VitaLight


- להפעלת פעולת תאורת הטריות VitaLight, לחצו לסירוגין על מקש **A** עד שנורית חיווי תאורת הטריות **D** תתחיל להבהב. לאחר שלוש שניות, הפעולה מופעלת ונורית החיווי **D** תואר. במקביל, נורית חיווי הטמפרטורה שהוגדרה לאחרונה תואר גם היא. כאשר הפעולה מופעלת, תאורת ה-LED במגירת הפירות והירקות תידלק.

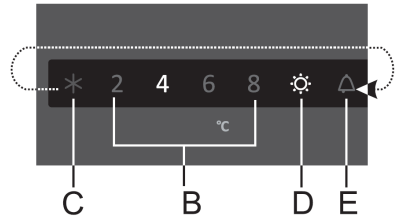

- כיבוי תאורת הטריות VitaLight:** לחצו לסירוגין על מקש **A** עד שנורית החיווי **D** תתחיל להבהב. לאחר שלוש שניות, הפעולה תופעל. נורית החיווי **D** ותאורת ה-LED ייכבו.
- בעת פעולת תאורת הטריות VitaLight, ניתן לכוון את הטמפרטורה במקרר, וניתן להפעיל את פעולת ההקפאה המוגברת מבלי שתושפע פעולת תאורת הטריות VitaLight.
- במקרה של הפסקת חשמל, תאורת הטריות VitaLight תישאר פעילה לאחר חידוש אספקת החשמל.


תאורת הטריות VitaLight שומרת על טריות המזון ועל תכולת המרכיבים נוגדי החמצון והויטמינים. השתמשו במצב פעולה זה רק בעת הצורך, מכיוון שצריכת החשמל גדלה.

התרעת טמפרטורה גבוהה

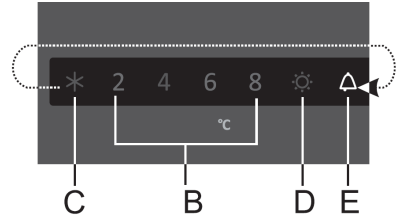

- כאשר הטמפרטורה בתוך המקרר גבוהה מדי, מופעל צליל התרעה קולי (**צלילי "ביפ"** **הנשמעים לסירוגין**) וחיווי ההתרעה **E** מהבהב.
- בכל פעם שהמקרר מופעל בלחיצה על מקש **A**, פעולת התראת הטמפרטורה הגבוהה מושהית למשך 24 שעות. אם המקרר אינו מגיע לטמפרטורה מספיק נמוכה בפרק זמן זה, ההתראה מופעלת.
 - כדי לאשר ולהשתיק את צליל ההתרעה, לחצו על מקש **A**. אם צליל ההתראה לא הופסק באופן ידני, הוא יישמע במשך חמש הדקות הראשונות בכל שעה.
 - כאשר תלחצו על מקש **A** בפעם הראשונה, ההתראה תאושר ותיכבה. כאשר תלחצו שוב על מקש **A**, הוא יחזור לתפקד כמקש כוונן הגדרות.
 - חיווי ההתרעה **E** יבהב עד שהמקרר יגיע לטמפרטורה המתאימה.

התרעת דלת פתוחה

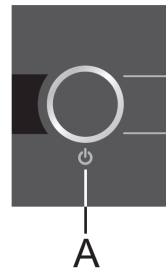

במקרר קירור רגיל:
אם דלת במקרר פתוחה במשך יותר משתי דקות ברציפות, ישמע צליל התרעה (צליל "ביפ" מתמשך).

במקרר אל-כפור (NoFrost):
אם דלת תא הקירור או דלת תא ההקפאה נשארת פתוחה במשך יותר משתי דקות ברציפות, ישמע צליל התרעה (צליל "ביפ" מתמשך).


כדי לבדוק את הסיבה ולבטל את צליל ההתרעה, לחצו על מקש הגדרת הטמפרטורה **A** או סגרו את הדלת.

האביזרים הפנימיים של המקרר

(*האביזרים המסופקים משתנים בהתאם לדגמי המקררים השונים)




מדף

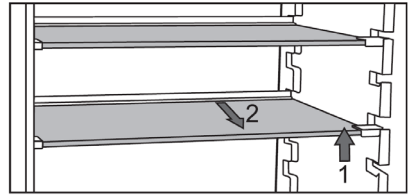

- כפי שמתואר באיור, את גובה המדפים כשהם ריקים ניתן לכוונן כך שיתאימו להעדפותיכם האישיות, באמצעות שימוש במובילים שבדפנות המקרר, ללא צורך להוציא את המדפים מתוך המקרר. כדי להזיז את המדף רק לגובה / מוביל אחר, הרימו את החלק הקדמי שלו, אחזו אותו מאחור והעבירו אותו למיקום גבוה או נמוך יותר. על מנת להסיר מדף מהמקרר, הרימו מעט את החלק הקדמי של המדף, אחזו בחלק האחורי, ומשכו אותו החוצה. אחסנו מזון רגיש בחלק האחורי של המדף שבו הטמפרטורה היא הנמוכה ביותר.



מדף רשת לבקבוקים*

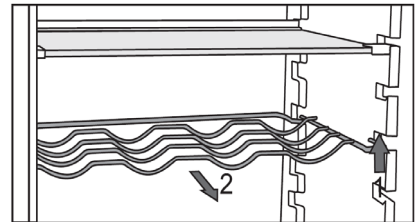

- דגמים מסוימים כוללים גם מדף רשת עם מחזיקי בקבוקים. מדף זה מוגן מפני שלילה בטעות החוצה. ניתן להוציא אותו רק כאשר הוא ריק. כדי למשוך אותו החוצה, הרימו מעט את החלק הקדמי ומשכו אותו החוצה. הניחו את מחזיקי הבקבוקים כך שאורך הבקבוקים לא יפריע לסגירה טובה של הדלת.


- מדף הבקבוקים מיועד לעמוד בעומס מרבי של 9 בקבוקים בנפח של 0.75 ליטר או משקל כולל של עד 13 ק"ג.
- תוכלו גם להניח על מדף הבקבוקים פחיות משקה (לאורך או לרוחב).



CrispZone מגירת פירות וירקות עם בקרת לחות

- המגירה הממוקמת בתחתית המקרר מיועדת לאחסון פירות וירקות. היא מספקת לחות ומונעת מהמזון להתייבש.
- הלחות במגירה מתכווננת באופן אוטומטי, בהתאם לסוג וכמות המזון המאוחסן בתוכה.

- להוצאת המגירה:
- משכו את המגירה ככל שניתן עד המעצור.
לאחר מכן, הרימו את החלק הקדמי, משכו והוציאו אותה מהמקרר.

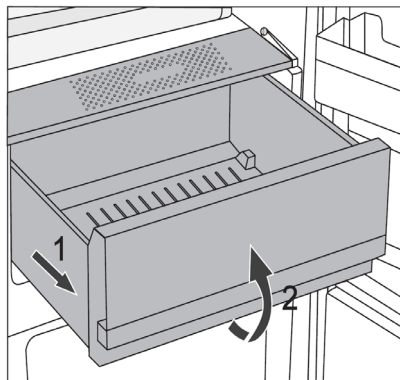

החלק הפנימי של דלת תא הקירור


התאים המותקנים בדלת תא הקירור (מדפים או תאים) מיועדים לאחסון גבינה, חמאה, ביצים, יוגורט ואריזות אחרות, קטנות יותר, שפופרות, פחיות, וכדומה. מדף בקבוקים ממוקם בחלק התחתון של הדלת.



תאים מתכווננים בדלת תא הקירור


החלק הפנימי של דלת תא הקירור מצויד במדפים המיועדים לאחסון גבינה, חמאה, ביצים, יוגורט ואריזות אחרות, קטנות יותר, שפופרות, פחיות, וכו'.

העומס המרבי המותר על כל מדף הוא 5 ק"ג.

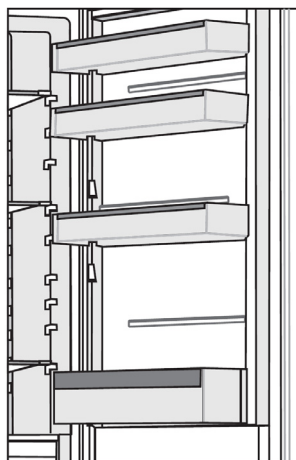

תיבת אחסון רב תכליתית MultiBox

- קופסת האחסון הרב תכליתית **MultiBox** מציעה דרך נוחה לאחסון מוצרי מזון עם ריח חזק או חריף, כגון: גבינה בשלה, נקניקיות, בצל, וכדומה.
- מכסה הסיליקון מספק אטימה חזקה שמונעת מהמזון להתייבש ומהריח להתפשט בכל תא הקירור.
- ניתן גם להשתמש במכסה הסיליקון כמגש לביצים או קרח.
- אם המכסה הגמיש משמש כמגש לאחסון ביצים, הניחו אותו ישירות בתא התחתון בדלת תא הקירור, והשתמשו בחלק התחתון הפתוח של קופסת האחסון הרב תכליתית Multibox לאחסון מזון באריזות קטנות יותר - גבינת פטה, ריבות, שפופרות קטנות וכדומה.

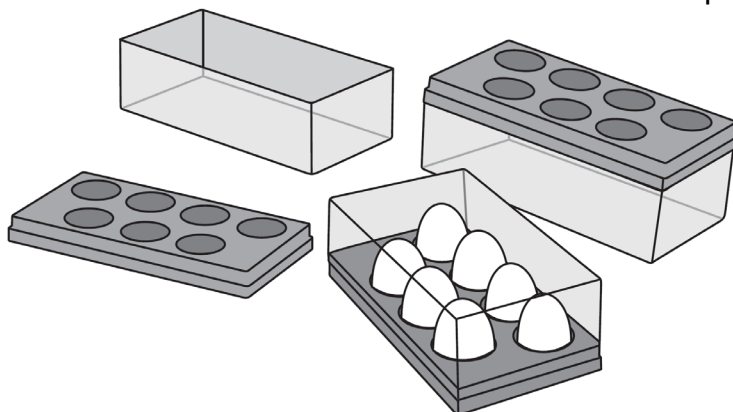


המאוורר*

- המאוורר ממוקם מתחת לתקרת תא הקירור ידאג לכך שהטמפרטורה תחולק באופן אחיד יותר, ותקטין את העיבוי (טל) על משטחי האחסון. המאוורר מופעל באופן אוטומטי כאשר יש צורך בקירור מוגבר יותר.

יוניזטור (ionAir)*

- מערכת מאוורר מתקדמת עם קירור דינמי מפזרת באופן אחיד את האוויר המיונן ומשווה את הטמפרטורה בכל תא הקירור. אוויר מועשר ביונים שליליים אחרים מחקה את מיקרו האקלים הטבעי השומר טריות המזון לתקופת זמן ארוכה יותר. יתר על כן, כל סוג של מזון ניתן להניח על כל מדף במקרר מכיוון שלא קיימים הפרשי טמפרטורות.

להפעלת/כיבוי היוניזטור

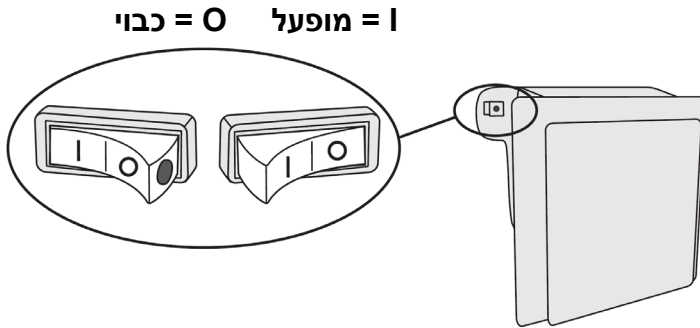

כאשר היוניזטור מופעל, נראית נקודה אדומה במפסק.

מערכת הסתגלות חכמה AdapTech

טכנולוגיית החיישן החדשנית מאפשרת התאמת פעולת המקרר להרגלי השימוש או ההתנהגות של המשתמשים במקרר. מערכת ההסתגלות החכמה, מנטרת, מנתחת, ורושמת על בסיס יומי ושבועי את אופי השימוש במקרר ומתאימה את פעולת המקרר לדפוסי ההפעלה שנקלטו. אם המקרר מזהה תדירות פתיחת דלת גבוהה יותר, בקרת המקרר תוריד מבעוד מועד באופן אוטומטי את הטמפרטורה, כדי למנוע מהמזון להתחמם בשל פתיחת הדלת לעתים קרובות יותר. בקרת המקרר גם יזהה הוספת כמות גדולה של מזון לתוך תא הקירור או תא ההקפאה, ויתאים את פעולת הקירור המוגברת או ההקפאה המוגברת.

המלצות לסידור המזון בתוך המקרר

בחלק הפנימי של תא הקירור:

- **בחלק העליון:** שימורים, לחם, יין, דברי מאפה וכדומה.
- **בחלק המרכזי:** מוצרי חלב, ארוחות מוכנות, קינוחים, משקאות קלים, בירה, מזון מבושל וכדומה.
- **מגירת טריות FreshZone:** בשר, מוצרי בשר, מעדנים.
- **מגירת פירות וירקות:** פירות טריים, ירקות, ירקות לסלט, ירקות שורש, תפוחי אדמה, בצל, שום, עגבניות, פירות טרופיים, כרוב כבוש, לפת וכדומה.

בחלק הפנימי של דלת תא הקירור:

- **תאי הדלת העליונים והמרכזיים:** ביצים, חמאה, גבינה וכדומה.
- **תאי הדלת התחתונים:** משקאות, פחיות, בקבוקים וכדומה.

אין לאחסן פירות (בננות, אננס, פפאיה, פרי הדר) וירקות (קישואים, חצילים, מלפפונים, פלפלים, עגבניות ותפוחי אדמה) רגישים לטמפרטורות נמוכות במקרר.



בין 13 ל- 16

::



בתא ההקפאה:

- הקפאה, אחסון של מזון קפוא (עיינו בסעיף "הקפאה ואחסון מזון קפוא").

אין לאחסן בתא ההקפאה את מוצרי המזון הבאים: חסה, ביצים, תפוחים, אגסים, ענבים, אפרסקים, יוגורט, חלב, שמנת חמוצה ומיונז.



אחסון מזון בתוך תא הקירור

אמצעי זהירות חשובים המתייחסים לאחסון מזון



שימוש נכון במקרר, מזון ארוז כראוי, טמפרטורה נכונה ואמצעי זהירות היגייניים משפעים באופן משמעותי על איכות המזון המאוחסן.

צרכו תמיד את המזון המאוחסן במקרר לפני תאריך התפוגה המודפס על גבי אריזת המזון.

מזון המיועד לאחסון במקרר חייב להיות ארוז כראוי כדי למנוע פליטה ו/או ספיגה של לחות וריחות.

אין לאחסן חומרים דליקים, נדיפים או נפיצים.

משקאות עם תכולת אלכוהול גבוהה יש לאחסן בבקבוקים סגורים היטב במצב אנכי.

מרכיבים אורגניים מסוימים כמו שמנים נדיפים בלימון או קליפות תפוז, חומצות בחמאה וכו', עלולים לגרום נזק במגע ממושך עם משטחי פלסטיק או אטמים, והם עלולים לגרום לבלאי מואץ של חומרים פלסטיים.

ריח לא נעים בתוך המקרר הוא סימן לכך שכנראה מאוחסן מזון שהתקלקל או שהמקרר שלכם זקוק לניקוי (עיינו בפרק "ניקוי המקרר").

אם אתם מתכננים היעדרות ממושכת מהבית, וודאו שהוצאתם מוצרי מזון המתכלים במהירות מתוך המקרר לפני שאתם עוזבים את הבית.

אחסון מזון

זמן אחסון משוער	רמת לחות מיטבית (%)	טמפרטורת אחסון מיטבית (°C)	סוג המזון
עד 3 שבועות	95	בין 0 ל- 4	בשר בקר
14 ימים	95	בין 0 ל- 4	כבש
3 ימים	95	בין 0 ל- 4	עוף
בין 3 ל- 10 ימים	95	בין 0 ל- 4	דגים
יומיים	95	בין 0 ל- 4	רכיכות
16 שבועות	95		בשר מיושן
7 ל- 10 ימים	95	בין 2 ל- 4	מוצרי חלב (יוגורט, שמנת חמוצה, חמאה, גבינה רכה, ממרח גבינה וכו')
בין 3 ל- 5 חודשים	95	0	סלק אדום
בין 10 ל- 14 ימים	95-100	0	ברוקולי
בין 3 ל- 6 שבועות	98-100	0	כרוב, צעיר
בין 4 ל- 5 חודשים	98-100	0	גזר, בשל
בין 2 ל- 3 שבועות	95-100	0	חסה, חורפית
בין 6 ל- 7 חודשים	65-70	0	שום
בין 2 ל- 3 חודשים	98-100	0	קולרבי
בין 3 ל- 5 שבועות	90-95	0	כרוב ניצנים
בין 2 ל- 3 חודשים	95-100	0	כרוב, סיני
בין 3 ל- 4 חודשים	98-100	0	כרוב, מזנים מאוחרים
2 שבועות	95-100	0	גזר
בין 2 ל- 4 שבועות	95-98	0	כרובית
בין 2 ל- 3 חודשים	98-100	0	סלרי רגיל
בין 10 ל- 14 ימים	95-100	0	עלי סלק
בין 2 ל- 4 שבועות	95-100	0	עולש
בין 5 ל- 8 ימים	95-98	0	תירס, מתוק

סוג המזון	טמפרטורת אחסון מיטבית (°C)	רמת לחות מיטבית (%)	זמן אחסון משוער
כרישה	0	95-100	בין 2 ל- 3 חודשים
פטריות	0	95	בין 3 ל- 4 ימים
פטרזיליה	0	95-100	בין 2 ל- 3 ימים
גזר לבן	0	98-100	בין 4 ל- 6 חודשים
צנון, חורפי	0	95-100	בין 2 ל- 4 חודשים
חזרת	0	98-100	בין 10 ל- 12 חודשים
כרובית	בין 0 ל- 2	90-95	בין 2 ל- 4 שבועות
בצל	בין 0 ל- 2	65-70	בין 6 ל- 7 חודשים
אספרגוס	בין 0 ל- 2	95-100	בין 2 ל- 3 שבועות
אפונה, ירוקה	בין 0 ל- 2	95-98	בין 1 ל- 2 שבועות
ירקות, קצוצים	בין 0 ל- 2	90-95	עד 5 ימים
כרוב ניצנים	בין 0 ל- 2	90-95	בין 1 ל- 2 שבועות
דומדמניות	בין 0 ל- 2	90-95	בין 3 ל- 4 שבועות
מלפפונים	בין 0 ל- 10	95	בין 10 ל- 14 ימים
תפוחי אדמה	בין 7 ל- 10	90-95	עד 9 חודשים
אבוקדו, לא בשל	בין 7 ל- 10	85-95	עד 6 שבועות
פלפלים	בין 7 ל- 10	90-95	בין 2 ל- 3 שבועות
עגבניות	בין 10 ל- 12	85-90	בין 4 ל- 7 ימים
שעועית	15 <	40-50	בין 6 ל- 10 חודשים
אגסים	-3	90-95	בין 2 ל- 7 חודשים
משמשים	-1	90-95	בין 1 ל- 3 שבועות
תות שדה	0	90-95	בין 3 ל- 7 ימים
פטל	בין 0 ל- 2	90-95	בין 2 ל- 3 ימים
דומדמניות	בין 0 ל- 2	90-95	בין 1 ל- 4 שבועות
אוכמניות	בין 0 ל- 2	90-95	14 ימים
דובדבנים	בין 0 ל- 2	90-95	בין 2 ל- 3 שבועות
ענבים	בין 0 ל- 2	85	בין 2 ל- 8 שבועות
קיווי, בשל	בין 0 ל- 2	90-95	בין 1 ל- 3 חודשים
אפרסקים	בין 0 ל- 2	90-95	בין 2 ל- 4 שבועות

סוג המזון	טמפרטורת אחסון מיטבית (°C)	רמת לחות מיטבית (%)	זמן אחסון משוער
דובדבנים	בין 0 ל- 2	90-95	בין 2 ל- 3 שבועות
קיווי, לא בשל	בין 0 ל- 2	90-95	בין 2 ל- 6 חודשים
נקטרינות	בין 0 ל- 2	90-95	בין 1 ל- 3 שבועות
תפוזים	בין 0 ל- 2	90-95	בין 2 ל- 4 שבועות
אפרסמון	בין 0 ל- 2	90-95	בין 2 ל- 3 חודשים
שזיפים	בין 0 ל- 2	90-95	בין 2 ל- 5 שבועות
פירות, קצוצים	בין 0 ל- 2	90-95	עד 10 ימים
תפוחים	בין 0 ל- 4	90-95	בין 1 ל- 12 חודשים
מלון	4	90-95	15 ימים
תפוזים	בין 4 ל- 7	90-95	בין 2 ל- 4 שבועות
מנדרינות	בין 5 ל- 8	90-95	בין 2 ל- 4 שבועות
מנגו	בין 10 ל- 13	85-95	בין 2 ל- 3 שבועות
מלון	בין 10 ל- 13	85-95	בין 1 ל- 2 שבועות
אנגס	בין 10 ל- 13	85-95	בין 2 ל- 4 שבועות
לימונים	בין 10 ל- 13	90-95	בין 2 ל- 3 שבועות
אבטיח	בין 12 ל- 15	85-95	בין 1 ל- 3 שבועות
בננות, בשלות	בין 13 ל- 16	85-95	3 ימים
אשכוליות	בין 13 ל- 16	90-95	בין 1 ל- 3 שבועות

אחסון מזון במגירת הטריות


FreshZone

(בדגמים מסוימים בלבד)

מגירת הטריות **FreshZone** מאפשרת אחסון מגוון רחב של מוצרי מזון טריים ושמירת טריותם פרקי זמן ארוכים יותר מאשר במקרר רגיל. המזון נשאר טרי יותר, והטעמים והחומרים המזינים נשמרים טוב יותר. לכן, פירות וירקות יישארו טריים וטבעיים יותר. להשגת ביצועים מיטביים, המגירה חייבת להיות סגורה באופן מלא.

- בעת רכישת מזון, וודאו שהוא טרי מכיוון שזה יקבע את איכותו ואת פרק הזמן שניתן לאחסן אותו במקרר.
- אחסנו את המזון שלכם במיכלים סגורים או באריזות מתאימות כדי למנוע ממנו לפלוט או לספוג ריחות ולחות.
- כ- 30-60 דקות לפני צריכת המזון, הוציאו אותו מהמגירה ואפשרו לארומה והטעם להתפתח בטמפרטורת הסביבה.
- מזון רגיש לטמפרטורות נמוכות אינו מתאים לאחסון במגירת הטריות **FreshZone**, כמו למשל אננס, אבוקדו, בננות, זיתים, תפוחי אדמה, חצילים, מלפפונים, שעועית, פלפל, מלונים, אבטיחים, דלעת וקישואים, וכו'.

- להסרת המגירה:
 - משכו את המגירה ככל שניתן עד המעצור;
 - לאחר מכן, הרימו את החלק הקדמי של המגירה, משכו והוציאו אותה מתוך המקרר.

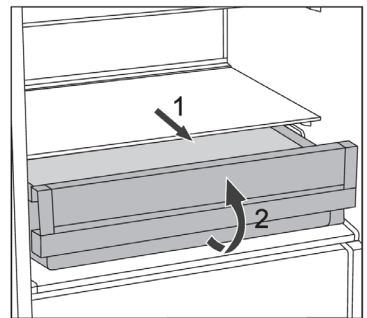


אחסון מזון במגירת אפס מעלות ZeroZone

(בדגמים מסוימים בלבד)

מגירת אפס מעלות **ZeroZone** מאפשרת אחסון מגוון רחב של מוצרי מזון טריים ושמירת טריותם פרקי זמן ארוכים יותר מאשר במקרר רגיל. המזון נשאר טרי יותר, והטעמים והחומרים המזינים נשמרים טוב יותר. הטמפרטורה במגירה זו תלויה בהגדרות הטמפרטורה בתא הקירור, טמפרטורת הסביבה, תדירות פתיחת הדלת וכמות המזון המאוחסנת בו.


להשגת טמפרטורה סביב 0°C במגירת אפס המעלות **ZeroZone**, אנו ממליצים להגדיר את הטמפרטורה בתא הקירור לפחות מ- 4°C . הטמפרטורה במגירת אפס המעלות **ZeroZone** יכולה לרדת מתחת ל- 0°C ; לכן, העבירו מזון רגיש להקפאה לחלקים העליונים של תא הקירור.

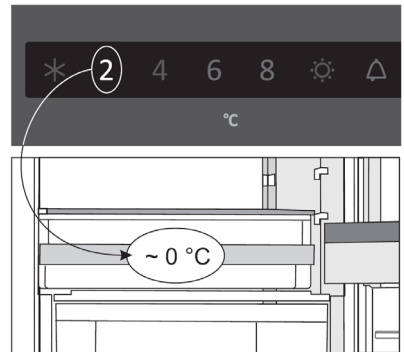

להשגת ביצועים מיטביים, המגירה חייבת להיות סגורה באופן מלא.

- בעת רכישת מזון, וודאו שהוא טרי מכיוון שזה יקבע את איכותו ואת פרק הזמן שניתן לאחסן אותו במקרר.
- אחסנו את המזון שלכם במיכלים סגורים או באריזות מתאימות כדי למנוע ממנו לפלוט או לספוג ריחות ולחות.
- כ- 30-60 דקות לפני צריכת המזון, הוציאו אותו מהמגירה ואפשרו לארומה והטעם להתפתח בטמפרטורת הסביבה.
- מזון רגיש לטמפרטורות נמוכות אינו מתאים לאחסון במגירת אפס המעלות **ZeroZone**, כמו למשל אננס, אבוקדו, בננות, זיתים, תפוחי אדמה, חצילים, מלפפונים, שעועית, פלפל, מלונים, אבטיחים, דלעת וקישואים, וכו'.

- להסרת המגירה:
- משכו את המגירה ככל שניתן עד המעצור;
- לאחר מכן, הרימו את החלק הקדמי של המגירה, משכו והוציאו אותה מתוך המקרר

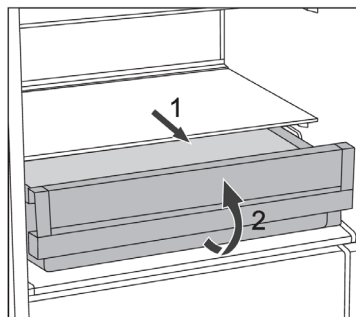

זמני אחסון משוערים במגירת אפס המעלות ZeroZone

זמני אחסון	סוג המזון
עד 7 ימים	נקניקים, בשר קר, בשר בקר, בשר צייד, בשר טרי
עד 5 ימים	עופות
עד 3-10 ימים	דגים
עד 3 ימים	מאכלי ים
	ירקות:
עד 180 ימים	כרוב, שום, גזר
עד 30 ימים	סלרי, עשבי תיבול
עד 21 ימים	חסה ירוקה, כרובית, צנונית, ריבס
עד 14 ימים	ברוקולי, אספרגוס, כרוב, כרוב סיני, קולורבי, צנון
עד 7 ימים	בצל, פטריות, תרד, אפונה
	פירות:
עד 180 ימים	תפוחים
עד 120 ימים	אגסים, קיווי
עד 90 ימים	ענבים, חבושים
עד 30 ימים	אפרסקים
עד 21 ימים	דומדמניות אדומות, דומדמניות, שזיפים
עד 14 ימים	שמשים, אוכמניות, דובדבנים
עד 3-5 ימים	פטל, תותים
	מוצרי חלב:
עד 7 ימים	חלב
עד 30 ימים	חמאה
עד 30 ימים	גבינות

*בהתאם לאיכות וטריות המזון

הקפאה ואחסון מזון קפוא

תהליך ההקפאה

הכמות המרבית של מזון טרי הניתן להקפאה ב- 24 שעות מופיעה על גבי לוחית הנתונים של המקרר. אם כמות המזון הטרי המיועד להקפאה חורגת מהכמות המרבית, איכות ההקפאה תיפגע, ואיכות המזון הקפוא תדרדר.



- כדי לעשות שימוש בכל נפח תא ההקפאה, הוציאו את כל המגירות. הניחו את המזון ישירות על המדפים ועל תחתית תא ההקפאה. אל תסירו את המגירה התחתונה במקררי אל-כפור NO FROST.
- הפעילו את פעולת ההקפאה המהירה 24 שעות לפני הקפאת מזון טרי:
 - לחצן לסירוגין על מקש A עד שנורית חיווי הקפאה המהירה C תואר.
- לאחר מכן, הכניסו את המזון הטרי לתא ההקפאה.
- ודאו שהמזון הטרי לא בא במגע עם מזון קפוא! המקום המתאים ביותר להקפאת כמות גדולה של מזון טרי הוא החלק העליון של תא ההקפאה.
- בעת הקפאת כמויות קטנות יותר של מזון (1-2 ק"ג), לא נדרשת הפעלת פעולת ההקפאה המוגברת.
- לאחר 24 שעות, ניתן להעביר את המזון לתאי אחסון אחרים בתא ההקפאה, ובמידת הצורך, ניתן לחזור על תהליך ההקפאה.

הערות ואזהרות חשובות בעת הקפאת מזון טרי

הקפואו אך ורק מזון שמתאים להקפאה במקפיא. ודאו שהמזון שאתם מתכוונים להקפיא הוא באיכות גבוהה וטרי.



בחרו אריזה מתאימה והשתמשו באריזה בצורה נכונה.

האריזה חייבת להיות אטומה ללחות ואטומה, כדי למנוע את התייבשות המזון ואובדן ויטמינים.

הצמד תווית סימון לאריזת המזון; ציינו את סוג מזון, הכמות ואת תאריך ההקפאה.

חשוב מאד שהמזון יקפא במהירות האפשרית. לכן, הקפואו את המזון באריזות קטנות. שמרו את המזון במקרר לפני ההקפאה.

אחסון של מזון תעשייתי קפוא

- בעת אחסון ושימוש במזון קפוא, פעלו בהתאם להנחיות היצרן. הטמפרטורה ותאריך התפוגה מצוינים על גבי האריזה.
- בחרו רק מזון באריזה תקינה ושלמה, המאוחסן במקפיא בטמפרטורה של -18°C או נמוכה יותר.
- אין לרכוש מזון המכוסה בשכבת כפור המעידה על כך שהמזון הופשר חלקית מספר פעמים, ואיכותו ירודה.
- הגנו על המזון מפני הפשרה במהלך ההובלה. במקרה של עליית הטמפרטורה, תקופת האחסון של המזון תתקצר.

זמני אחסון של מזון קפוא

זמני אחסון מומלצים

סוג המזון	זמן
פירות, בשר בקר	בין 10 ל- 12 חודשים
ירקות, בשר עגל, עופות	בין 8 ל- 10 חודשים
בשר צייד	בין 6 ל- 8 חודשים
בשר טחון	4 חודשים
לחם, דברי מאפה, ארוחות מוכנות, בשר כחוש	3 חודשים
חלקים פנימיים	2 חודשים
נקניק מעושן, דגים שמנים	חודש אחד

הפשרת מזון קפוא

הקפאת המזון אינה משמידה מיקרואורגניזמים. אחרי שהמזון הופשר חלקית או הופשר לחלוטין, החיידקים מחדשים את פעילותם וגורמים לקלקול מהיר של המזון. צרכו מזון שהופשר חלקית או לחלוטין בהקדם האפשרי. הפשרה חלקית מקטינה את הערך התזונתי של המזון, בעיקר בפירות, ירקות, ומזון מבושל מראש.

הפשרה אוטומטית של המקרר

אין צורך לבצע תהליך הפשרה מיוחד של המקרר, מכיוון שהקרח המצטבר בקיר האחורי הפנימי מפשיר באופן אוטומטי.

קרח המצטבר על הקיר האחורי הפנימי בעת פעולת המדחס מפשיר כאשר המדחס מפסיק לפעול, וטיפות מים המתעבות על הקיר האחורי מתנקזות דרך הפתח בקיר האחורי הפנימי לתוך קערת הניקוז הממוקמת מעל המדחס ושם הן מתאדות מהחום הנפלט מהמדחס.

וודאו שהפתחים בקיר האחורי של המקרר לעולם לא יהיו חסומים במוצרי מזון או חפצים אחרים.

אם אתם מבחינים שהצטברה כמות מוגזמת של קרח על הקיר האחורי של המקרר (בעובי של 3-5 מ"מ), כבו את המקרר והפשירו אותו באופן ידני.

הפשרה של תא הקפאה עם מערכת קירור רגילה

- הפשירו את תא הקפאה כאשר מצטברת שכבת קרח בעובי של כ- 3-5 מ"מ.
- 24 שעות לפני ההפשרה, הפעילו את פעולת ההקפאה המוגברת על מנת לקרר את המזון (עיינו בסעיף "תהליך ההקפאה").
- לאחר מכן, הוציאו את המזון מהמקפיא והגנו עליו מפני הפשרה.
- כבו את המקרר (עיינו בסעיף "הפעלת/כיבוי המקרר") ונתקו אותו מרשת החשמל.
- אל תשתמשו בתרסיסי הפשרה כלשהם העלולים להמיס חלקי פלסטיק או לפגוע בבריאות.
- אל תשתמשו בסכין או בכל חפץ חד אחר כדי לגרד את הקרח. אתם עלולים לגרום נזק לצנרת של מערכת הקירור.
- כדי לזרז את תהליך ההפשרה, הניחו סיר עם מים חמים על מדף הזכוכית.
- נקו וייבשו את החלל הפנימי של המקרר (עיינו בפרק "ניקוי המקרר").

הפשרת תא הקפאה עם מערכת קירור אל-כפור NO FROT

- מקפיא NO FROT מפשיר באופן אוטומטי. קרח העלול להצטבר מדי פעם על הדפנות ייעלם באופן אוטומטי.
- הצטברות קרח או כפור בתא ההקפאה עלולה להיווצר משימוש לא רגיל במקרר (דלת נפתחת לעתים קרובות מדי ו/או לפרקי זמן ארוכים מדי, דלת שלא סגורה כראוי וכו'). במקרה זה, נתקו את המקרר מרשת החשמל, הוציאו את המזון מתא ההקפאה והגנו עליו שלא יפשיר. נקו וייבשו את החלל הפנימי של תא ההקפאה, לפני החזרת המזון לתא ההקפאה, הפעילו את המקרר והגדירו את הטמפרטורה הרצויה.

לפני ניקוי המקרר, נתקו אותו מרשת החשמל - כבו את המקרר (עיינו בסעיף הפעלת/כיבוי המקרר) והוציאו את תקע החשמל מהשקע בקיר.




- השתמשו במטלית רכה כדי לנקות את כל משטחי המקרר. חומרי ניקוי המכילים חומרים שוחקים, חומצות, או ממסים אינם מאימים לניקוי מכיוון שהם עלולים לגרום נזק למשטחי המקרר.

נקו את המשטחים החיצוניים במים או בתמיסת מים חמים ונוזל ניקוי עדין. משטחים מצופים בלכה ומשטחי אלומיניום ניתן לנקות עם מים פושרים ומעט נוזל ניקוי עדין. ניתן להשתמש בחומרי ניקוי עם תכולת אלכוהול נמוכה (למשל, תכשיר לניקוי חלונות). אין להשתמש בחומרי ניקוי המכילים אלכוהול כדי לנקות חלקי פלסטיק.




את החלל הפנימי של המקרר ניתן לנקות עם מים פושרים ומעט חומץ.

- אל תשטפו את האביזרים הפנימיים של המקרר במדיח כלים מכיוון שהם עלולים להינזק.

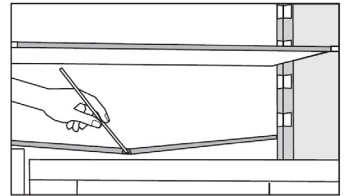

- המרזב והפתח שדרכו מוזרמים מי ההפשרה נמצאים מתחת ללוח הקירור המקרר את החלל הפנימי של המקרר. וודאו שהמרזב והפתח אינם חסומים. בדקו אותם לעיתים קרובות, ובמידת הצורך, נקו אותם (למשל, עם קשית מפלסטיק).
- הצטברות קרח בעובי של 3-5 מ"מ, יגדיל את צריכת חשמל. לכן, יש להסירו באופן קבוע (לא מתייחס למקררי אל-כפור NO FROST). אין להשתמש בחפצים חדים, חומרים ממסים, או תרסיסים.

- יחידת המעבה** מותקנת על הדופן האחורית (החיצונית) של המקרר ויש לשמור אותה נקייה, חופשית מאבק או משקעים הנוצרים מעשן או אדי הבישול. נקו אחת לתקופה את האבק בעזרת מברשת רכה לא מתכתית או באמצעות שואב אבק.

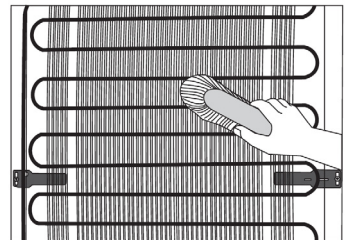

- לאחר הניקוי, הפעילו מחדש את המקרר והכניסו את המזון חזרה לתוכו.

ניקוי מסנן הלחות


מסנן הלחות ממוקם בחלק התחתון של המדף מעל מגירת הפירות והירקות.


משכו את המדף, סובבו אותו והסירו את המסנן (עיינו באיור). שטפו את

המסנן במים, ייבשו אותו ביסודיות והרכיבו אותו חדש. אם קיימים כתמים עקשניים על

המסנן, נקו אותם עם תכשיר ניקוי עדין ומטלית רכה. שטפו היטב במים את תכשיר הניקוי

ויבשו לחלוטין את המסנן. לאחר מכן, הרכיבו את המסנן חזרה במקומו.

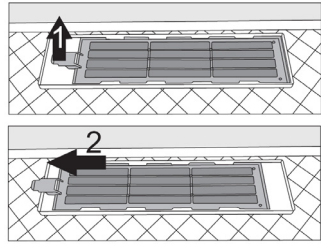

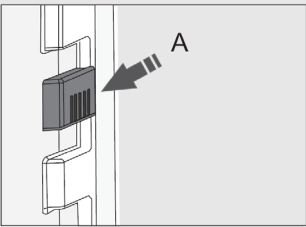הבעיה:	הסיבה/הפתרון
המקרר אינו פועל לאחר החיבור לרשת החשמל:	בדקו האם קיימת אספקת חשמל לשקע והאם המקרר מופעל.
מערכת הקירור פועלת ברציפות או לפרקי זמן ארוכים מדי:	- טמפרטורת הסביבה גבוהה מדי. - פתיחה תכופה או לפרקי זמן ארוכים של הדלת. - דלת לא סגורה היטב (לכלוך בין הדלת לאטם, הדלת צנחה, אטם פגום, וכו'). - כמות גדולה של מזון טרי הוכנסה בו זמנית. - חיישן המקרר (A) חסום ממזון טרי. מקמו מחדש את המזון כדי לאפשר זרימת אוויר סביב החיישן (בדגמים מסוימים בלבד). - וודאו קיום זרימת אוויר מספקת למדחס, ונקו את המעבה בקיר האחורי החיצוני של המקרר.
	
הצטברות קרח חריגה בקיר הפנימי האחורי של תא הקירור:	- פתיחה תכופה או לפרקי זמן ארוכים של הדלת. - הוכנס מזון חם למקרר. - מזון או כלי נוגע בלוח האחורי הפנימי של המקרר. - אטימת דלת גרועה. - אם האטם מלוכלך או פגום, נקו או החליפו אותו.
הצטברות קרח או כפור בחלל הפנימי של תא ההקפאה:	- פתיחה תכופה או לפרקי זמן ארוכים של הדלת. - הדלת אינה סגורה כראוי. - אטימת דלת גרועה. - אם האטם מלוכלך או פגום, נקו או החליפו אותו.
עיבוי (טל) על המדף מעל המגירות:	- זאת תופעה חולפת שלא ניתן למנוע לחלוטין בתקופות של טמפרטורה סביבה ולחות גבוהות. התופעה תיעלם לאחר שהטמפרטורה והלחות חוזרות לרמה רגילה. אנו ממליצים לנקות את המגירות בתדירות גבוהה יותר, ומדי פעם לנגב את טיפות המים. - פתחו את בקר בורר הלחות. - הכניסו את המזון לשקיות או אריזות אטומות אחרות.
מים נוטפים מהמקרר:	- פתח ניקוז סתום, טיפות מים נוטפות ממרזב הניקוז. - נקו את פתח ניקוז סתום באמצעות קשית מפלסטיק. - הפשירו שכבת קרח עבה באופן ידני (עיינו בפרק "הפשרת המקרר").

הסיבה/הפתרון	הבעיה:
• פתיחה תכופה או לפרקי זמן ארוכים של הדלת. • הדלת אינה סגורה כראוי (ייתכן ואטם הדלת מזוהם, הדלת אינה מיושרת, אטם פגום, וכו'). • הפסקת חשמל ממושכת. • כמו גדולה מדי של מזון הוכנסה בו זמנית למקרר.	נורית חיווי E מהבהבת:
• אם אתם מנסים לפתוח את דלת ההקפאה מיד לאחר שסגרתם אותה, אתם עלולים לחוש בקושי לפתוח את הדלת. - לאחר שפתחתם את הדלת, אוויר קר פורץ מהמקרר ומוחלף על ידי אוויר חם מהסביבה. כאשר אוויר זה מקורר, נוצר תת לחץ שגורם לקושי בפתיחת הדלת. אחרי מספר דקות, הלחצים מתאזנים וניתן יהיה שוב לפתוח את הדלת בקלות.	קשיים בפתיחת הדלת:
• אם תאורת ה-LED אינה פועלת, פנו לתחנת השרות הקרובה למקום מגוריכם כדי שטכנאי שירות מורשה של Gorenje יטפל בה. • אל תנסו לתקן בעצמכם את תאורת ה-LED מכיוון שאתם עלולים להיחשף למתח גבוה ולהתחשמל!	תאורת ה-LED לא פועלת:

אם אף אחת מהסיבות לתקלה המפורטות לעיל לא תואמת לתקלה במקרר שלכם, אנא פנו לתחנת השרות הקרובה למקום מגוריכם (עיינו ברשימה שבכריכה האחורית של החוברת) ומסרו את דגם המקרר ואת המספר הסידורי שלו המצוינים על גבי לוחית הנתונים המודבקות בתוך החלל הפנימי של המקרר.

מידע לגבי רעשי הפעולה של המקרר

מקררים - מקפאים מקוררים באמצעות מערכת קירור עם מדחס (בדגמים מסוימים בסיוע מאוורר) פעולה שעשויה ליצור רעשים מסוימים. רמת רעש כזו תלויה במיקום, בשימוש נכון וגיל המקרר.

- לאחר הפעלת המקרר, פעולת המדחס (זרימת נוזל הקירור) עשויה להיות חזקה יותר במידה מה. זה לא מעיד שמשהו לא כשורה עם המקרר, ואין לזה השפעה כלשהי על אורך חייו של המקרר. בהדרגה הרעש פוחת ובסופו של דבר שוכך.
- לפעמים המקרר יוצר רעש חריג וחזק שהוא לא יוצא דופן עבור המקרר. רעש זה הוא לעתים קרובות נובע ממיקום לא מתאים של המקרר:
 - המקרר חייב להיות מוצב ומפולס היטב על רצפה שטוחה ומוצקה.
 - וודאו שהמקרר לא יגע בקיר או ביחידות ריהוט סמוכות.
 - בדקו האם האביזרים בחלל הפנימי של המקרר ממוקמים כראוי במקומם; וודאו גם שבקבוקים, פחיות וכלים אחרים אינם באים במגע האחד בשני ורועשים.
- בשל עומס פעולה גבוה של מערכת הקירור הנוצר בשל פתיחת הדלת בתדירות גבוהה מדי או לפרקי זמן ארוכים מדי, או כאשר כמות גדולה של מזון טרי מוכנסת למקרר, או כאשר מופעלות פעולות הקפאה או קירור מוגברות, ייתכן והמקרר ייצור באופן זמני רעשי פעולה בעוצמה גבוהה יותר מהרגיל.

היצרן שומר לעצמו את הזכות לשנות את המפרטים הטכניים ללא השפעה על פעולתו התקינה של המקרר.

לקוח נכבד!

תודה שרכשת אחד ממגוון מוצרי גורניה, אנו בטוחים כי תהנה מאיכות המוצר והשימוש בו.

נשמח לסייע בכל עצה ומידע במסגרת שעות פעילות שירות הלקוחות והמעבדה. לבירור כתובות ושעות פעילות של מעבדות שירות ניתן לפנות בטלפון: *6683

תחנות השירות:

מרכז ח.י. שירות ולוגיסטיקה, רחוב הפרדס, בית גמליאל *6683

חיפה והצפון – שירות מזור, רח' המסור 35, טבריה

ירושלים – שירות אלרם, רח' הסדנא 7, תלפיות

באר שבע – ח.י. שירות ולוגיסטיקה, *6683

אילת – שירות אקספרס, א. התעשייה החדש

סינודן בע"מ מקבוצת ח.י. התע"ש
14 כפר סבא
טל': *6683

